

TomTom Bandit Reference Guide

1.0



Contenu

Bienvenue	4
Informations sur la sécurité du produit	5
TomTom Bandit	6
Initiation rapide à la TomTom Bandit	7
Chargement de votre TomTom Bandit	7
Insertion d'une carte mémoire	9
Configuration	10
Installation de la fixation de base	11
Installation de la fixation 360°	13
Mise en marche et arrêt de votre TomTom Bandit	16
Enregistrement	17
Exploits ou temps forts d'une vidéo	17
Votre TomTom Bandit	19
Pour commencer	19
À propos de la TomTom Bandit	19
Éléments à l'écran	21
Chargement de votre TomTom Bandit	22
Insertion d'une carte mémoire	24
Réglages et modes photo et vidéo	25
Statut de la TomTom Bandit	28
Mise en marche et arrêt de votre TomTom Bandit	28
Connexion à l'app mobile	29
Réinitialisation de votre TomTom Bandit	30
Réception des mises à jour	30
Entretien de votre TomTom Bandit	30
Suppression des vidéos et des photos et formatage de la carte mémoire	31
Utilisation d'accessoires	32
Installation de la fixation de base	32
Installation de la fixation 360°	34
Utiliser la fixation pour vélo	38
Utilisation de la télécommande (en option)	40
Utilisation des caches lentille	41
Ajouter des capteurs	44
Enregistrement de vidéos	47
À propos de l'enregistrement de vidéos	47
Enregistrement d'une vidéo	47
Exploits ou temps forts d'une vidéo	48
Gestion de vos vidéos et de vos photos	49
Prise de vue photographique	50
À propos de la prise de vue photographique	50
Prise de photo unique	50
Prise de photos en rafale	51
Gestion de vos vidéos et de vos photos	51
Activités	52
À propos des activités	52
Affichage des mesures sur votre caméra	52
Paramètres	53
À propos des paramètres	53
À propos du Bluetooth	53
À propos du Wi-Fi	53
À propos de QuickGPSfix	54

Paramètres généraux.....	54
Batt-Stick	59
À propos du Batt-Stick	60
Chargement de votre TomTom Bandit	61
Insertion d'une carte mémoire	63
Transfert des données depuis le Batt-Stick	65
App mobile	67
À propos de l'TomTom Banditapp mobile.....	68
Connexion à l'app mobile.....	69
Connexion à TomTom MySports	70
Déconnexion de l'app mobile	71
Éléments à l'écran	72
Ma bibliothèque	74
Lecture d'une vidéo ou affichage d'une photo dans Ma bibliothèque.....	75
Ajout d'un exploit ou temps fort à une vidéo	76
Téléchargement de vos photos	76
Suppression d'une vidéo ou d'une photo	77
Création d'un montage via l'app mobile	78
Just Shake to Edit*	78
*Vos vidéos montées instantanément	78
Sélection manuelle des temps forts d'une vidéo	79
Téléchargement du montage vidéo.....	80
Statut de la caméra	81
Préférences	82
Paramètres de l'app	82
Réglages des données	82
Aidez-nous à nous améliorer	82
À propos de	82
Addendum.....	83
Informations de copyright	88

Bienvenue

Ce guide de référence fournit toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur votre nouvelle TomTom Bandit. La TomTom Bandit vous permet d'enregistrer vos aventures en pleine action. Vous pouvez notamment :

- Enregistrer des vidéos.
- Ajouter automatiquement ou manuellement des exploits ou temps forts à vos vidéos.
- Réaliser des montages vidéo via l'app mobile de la TomTom Bandit.
- Utiliser votre smartphone pour publier rapidement vos vidéos en ligne, quelques instants seulement après l'événement.
- Prendre des photos simples ou en mode rafale.
- Revivre et partager vos aventures trépidantes.

Si vous souhaitez acquérir rapidement les notions essentielles, nous vous recommandons de lire le chapitre [Initiation rapide à la TomTom Bandit](#).

Pour créer vos propres montages vidéo et partager photos et vidéos au cœur de l'action, téléchargez l'[app mobile](#) de la TomTom Bandit disponible sur le site tomtom.com/cam.

Pensez à vous connecter avec un compte TomTom MySports via l'[app mobile](#) et à effectuer les mises à jour de votre TomTom Bandit avec le firmware le plus récent.

Pour vous familiariser rapidement avec votre TomTom Bandit, consultez les sections :

- [Informations sur la sécurité du produit](#)
- [À propos de votre TomTom Bandit](#)
- [Utilisation de la fixation universelle](#)
- [Enregistrement d'une vidéo](#)
- [Prise de photo unique](#)
- [Paramètres](#)
- [App mobile](#)

Conseil : vous trouverez également une foire aux questions sur le site tomtom.com/support. Sélectionnez le modèle de votre produit dans la liste ou saisissez un terme à rechercher.

Nous espérons que vous apprécierez la découverte et, surtout, l'utilisation de votre nouvelle caméra TomTom Bandit !

Informations sur la sécurité du produit

Avant de commencer à utiliser votre caméra TomTom Bandit, lisez attentivement toutes les précautions de sécurité. En cas de non-respect des directives et instructions, vous risquez de provoquer un accident ou une collision pouvant entraîner **la mort ou des blessures graves** et/ou une détérioration de votre TomTom Bandit.

- Conformez-vous à la législation locale et restez attentif à votre environnement avant et pendant l'utilisation de votre TomTom Bandit. Ne réglez ou ne regardez jamais votre TomTom Bandit tout en conduisant un vélo, une moto, une voiture ou tout autre type de véhicule.
- Utilisez exclusivement des accessoires agréés, spécifiquement conçus pour votre TomTom Bandit.
- Veillez toujours à porter un casque et l'équipement de protection approprié à votre activité.
- Assurez-vous que votre TomTom Bandit est bien fixée avant de commencer une activité. Vérifiez régulièrement la sécurité de la fixation. Si l'activité implique des chocs ou des vibrations, utilisez une dragonne pour éviter de perdre la TomTom Bandit en cas de défaillance de la fixation.
- N'installez jamais votre TomTom Bandit de telle façon qu'elle bouche ou limite la visibilité. Tout choc important (par exemple, une chute ou un heurt brutal) peut abîmer votre caméra TomTom Bandit.
- Votre TomTom Bandit peut chauffer. Certaines pièces de votre TomTom Bandit peuvent (dans de rares cas) provoquer des irritations de la peau.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas votre TomTom Bandit dans un lieu soumis à des températures élevées, une voiture par exemple, ni dans un lieu poussiéreux ou humide, pendant une longue période.
- Avec le cache lentille standard, votre TomTom Bandit résiste aux éclaboussures. Si vous voulez utiliser la TomTom Bandit dans l'eau ou sous l'eau, à des profondeurs allant jusqu'à 50 m (5 ATM), ou pour des activités nautiques de surface, comme le surf, installez le cache lentille étanche (IPX8) disponible en option. Si vous constatez la moindre anomalie en cours d'utilisation, éteignez immédiatement votre TomTom Bandit. Des infiltrations d'eau dans votre TomTom Bandit ou dans le Batt-Stick peuvent entraîner une détérioration et provoquer une explosion ou un incendie.
- Veillez à la propreté du cache lentille de votre TomTom Bandit et du Batt-Stick, notamment des joints d'étanchéité. Examinez le cache lentille et le joint d'étanchéité du Batt-Stick pour détecter d'éventuelles traces de débris, détérioration ou fêlure. Les petits débris ou les fêlures peuvent entraîner une perte d'étanchéité, ce qui risquerait d'endommager votre TomTom Bandit.
- Après chaque utilisation dans l'eau ou à proximité de sable, de boue ou d'autres corps étrangers, rincez l'extérieur du boîtier de la TomTom Bandit à l'eau claire. Après l'avoir nettoyée, essuyez la caméra avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Sur le Batt-Stick, ouvrez le capuchon des contacts et séchez les contacts et le capuchon. En cas de non-respect de ces consignes, la caméra peut rouiller ou ne plus fonctionner.

TomTom Bandit

Initiation rapide à la TomTom Bandit


Chargement de votre TomTom Bandit

Vous disposez de deux méthodes pour charger votre TomTom Bandit :

Chargement du Batt-Stick via une prise USB

Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Batt-Stick et tournez le Batt-Stick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de l'extraire de la TomTom Bandit.

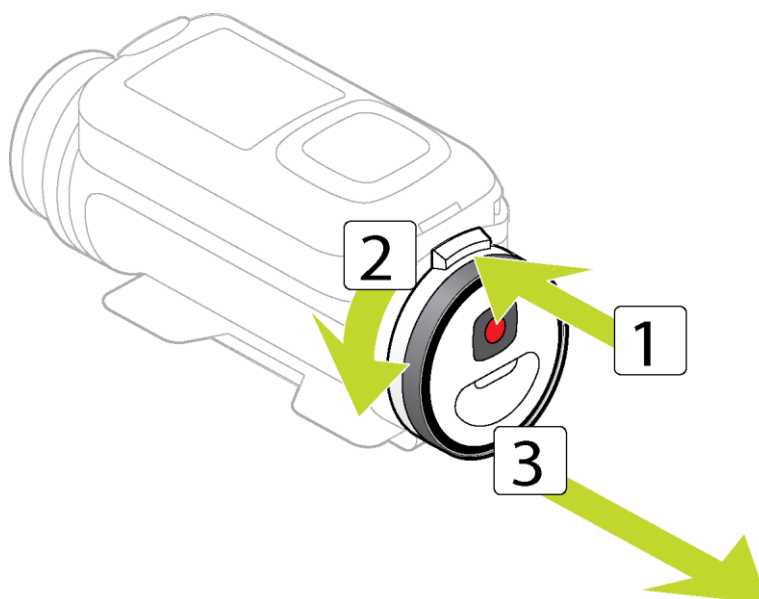


2. Insérez le connecteur USB du Batt-Stick dans la prise USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB classique.

Conseil : pendant le chargement du Batt-Stick, les voyants indiquent le niveau de charge et l'un des voyants clignote.


3. Pour vérifier le niveau de charge du Batt-Stick, débranchez le connecteur USB de la prise USB et appuyez sur le bouton de démarrage.
Les voyants s'allument et vous indiquent le niveau de la batterie.

4. Lorsque le Batt-Stick est chargé, insérez-le dans la TomTom Bandit et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position de blocage.

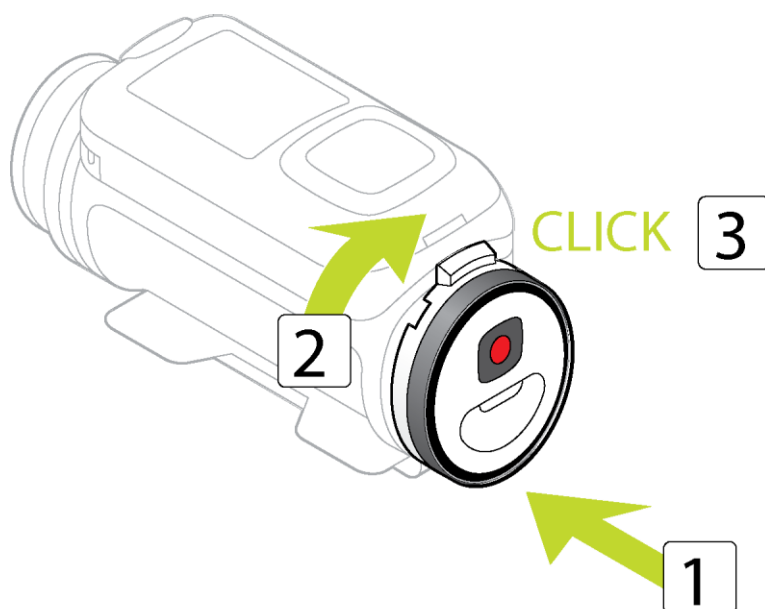

Chargement de la TomTom Bandit à l'aide du câble d'alimentation en option

5. Ouvrez le bouchon du connecteur, à l'arrière du Batt-Stick.

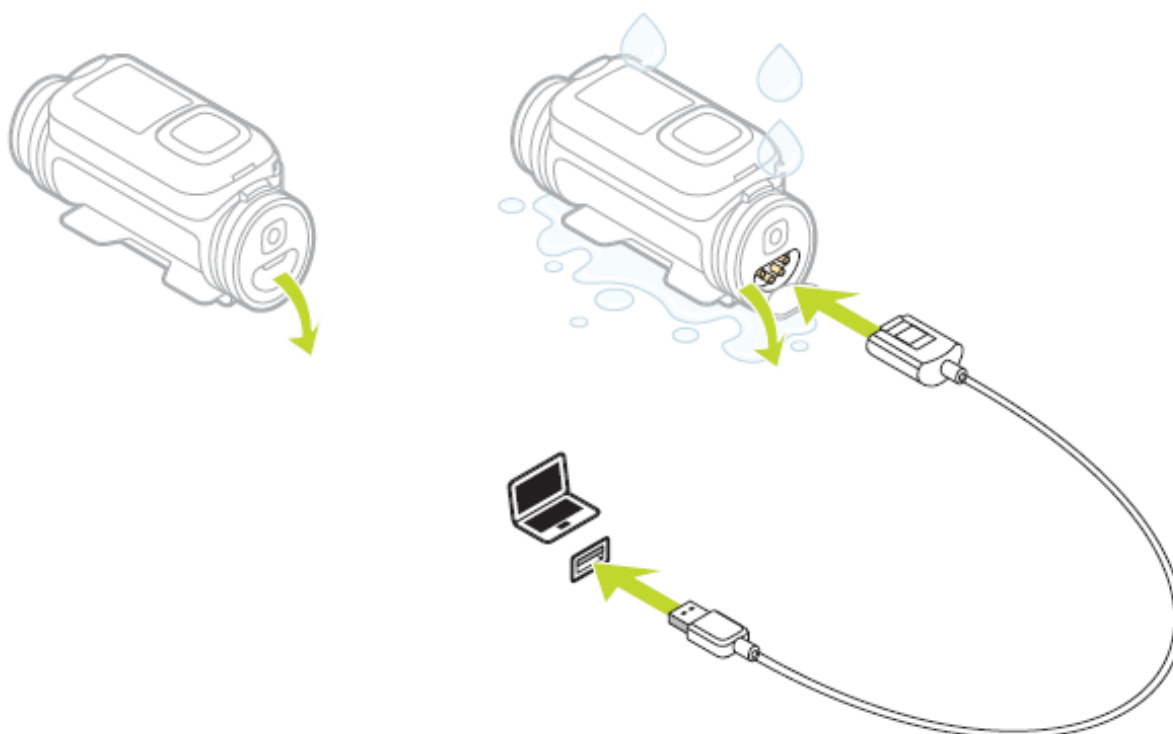

Conseil : il n'est pas nécessaire de retirer le Batt-Stick de la TomTom Bandit.

6. Connectez le câble d'alimentation au connecteur du Batt-Stick et à une prise USB. Vous pouvez voir le niveau de la batterie à l'écran [STATUT](#), dans le menu PARAMÈTRES.

Insertion d'une carte mémoire


Les photos que vous prenez et les vidéos que vous enregistrez sont stockées dans une carte microSD logée dans le Batt-Stick. Utilisez une carte microSD de norme Classe 10 ou supérieure. Rendez-vous sur tomtom.com/support pour obtenir la liste des cartes microSD compatibles agréées.

Remarque : si la carte microSD que vous insérez est trop lente pour fonctionner avec votre TomTom Bandit, le TomTom Bandit affiche un message vous invitant à utiliser une carte microSD compatible.

Conseil : les cartes microSD peuvent se dégrader avec le temps et les performances peuvent diminuer à mesure que la carte microSD se remplit.


Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Batt-Stick et tournez ce dernier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de l'extraire de la TomTom Bandit.

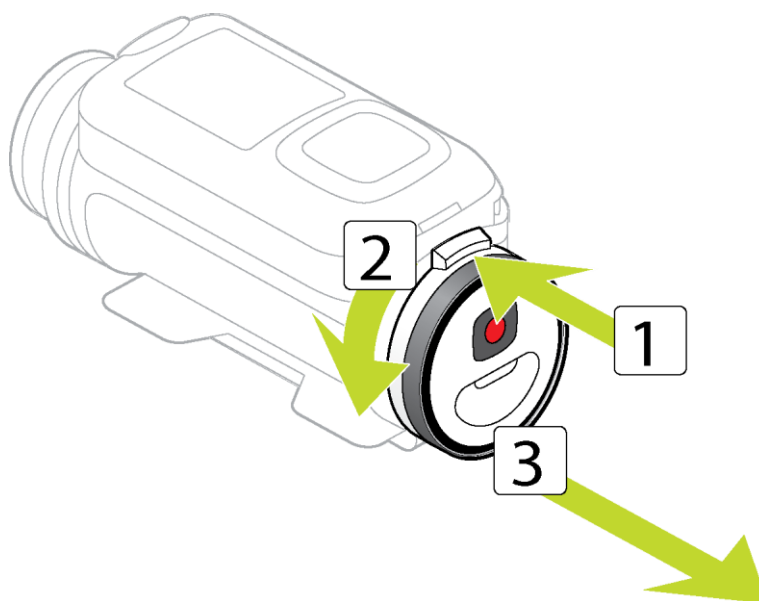


2. Insérez la carte microSD dans l'emplacement de carte mémoire du Batt-Stick.

Important : la carte microSD doit être insérée avec les contacts orientés vers le haut.

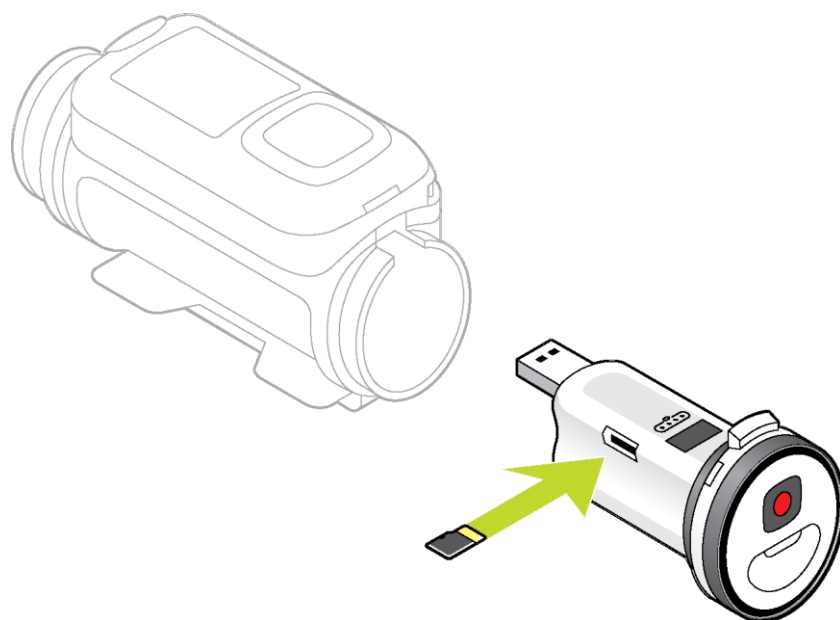

3. Insérez le Batt-Stick dans la TomTom Bandit et tournez-le jusqu'en position de blocage.

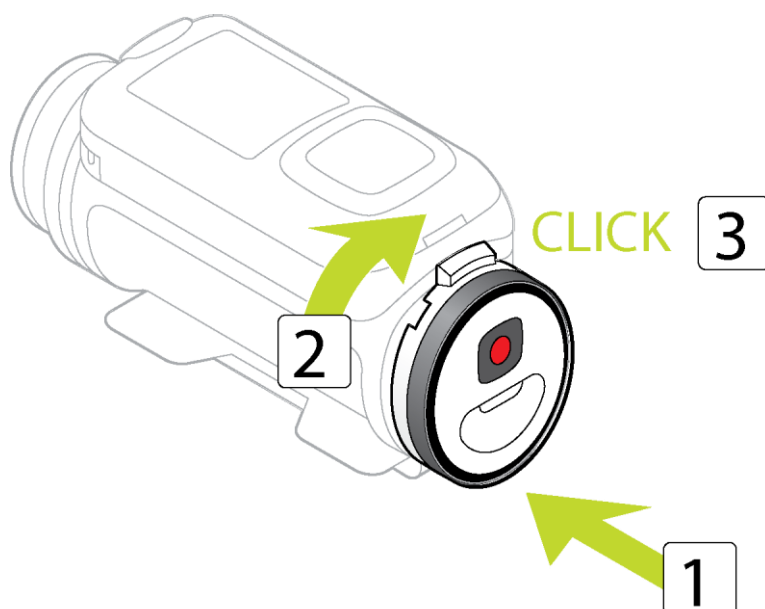

Configuration

Remarque : la langue choisie sera utilisée pour tous les textes à l'écran. Vous pourrez modifier la langue a posteriori sous Langues et unités dans le menu **Paramètres**.

Lors de la première mise en marche de votre TomTom Bandit, vous devez répondre à quelques questions afin de le configurer. Répondez aux questions en appuyant sur le bouton pour vous déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite de l'écran.


Conseil : il n'est pas nécessaire de connecter votre TomTom Bandit à l'Internet ou à l'application mobile pour la configurer avant utilisation.

Installation de la fixation de base

Le système de fixation de base vous permet d'installer votre TomTom Bandit sur un casque ou toute autre surface plate ou légèrement incurvée. Des fixations de base plate et incurvée sont fournies.


Conseil : il existe d'autres types de fixation disponibles en accessoires.

Conseil : pour installer votre TomTom Bandit sur un guidon, utilisez la [fixation vélo](#) proposée en option.

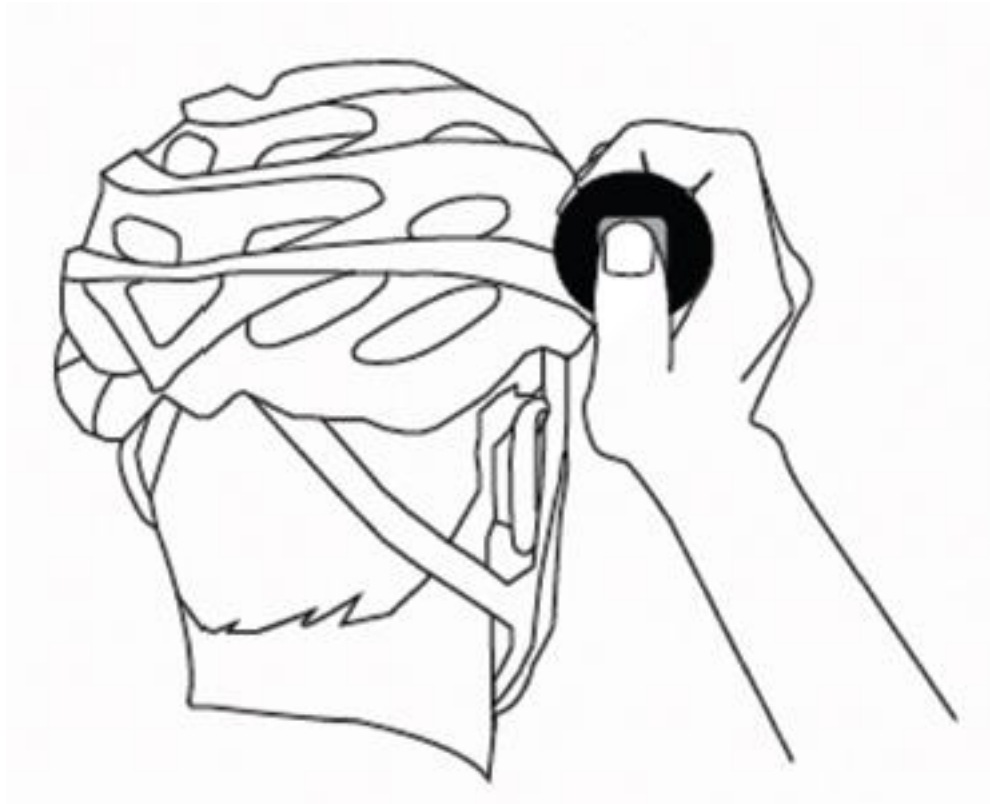





1. Avant d'installer une fixation, recherchez la meilleure position pour votre TomTom Bandit. Vous devez la fixer sur une surface lisse et dure. Elle ne sera pas solidement attachée si vous l'installez sur une surface poreuse, molle ou présentant une texture. Pour fixer la TomTom Bandit selon des angles différents ou sur le côté gauche ou droit d'un casque, vous devez tourner la base de la TomTom Bandit à plus de 180 degrés autour du corps.

Conseil : utilisez l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) pour régler la TomTom Bandit.

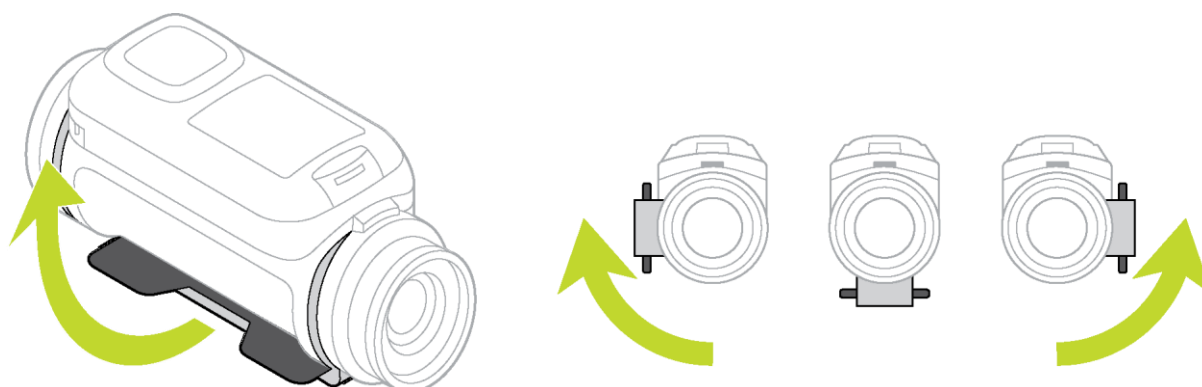

2. Nettoyez la surface sur laquelle vous comptez installer la fixation de base.

Toute trace de cire, huile, salissure ou moisissure diminuera l'adhérence, ce qui aura pour effet d'affaiblir la tenue de la fixation. Vérifiez que la surface est parfaitement sèche.

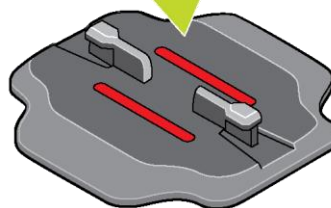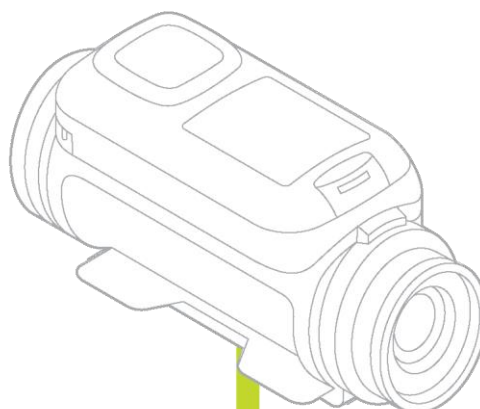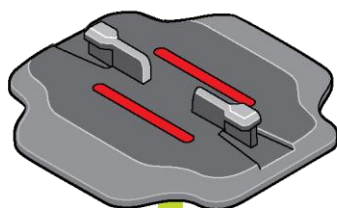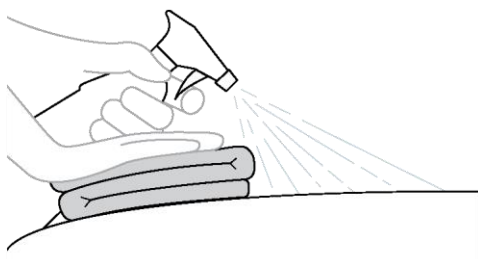


3. En prenant soin d'effectuer l'opération dans un environnement sec et à température ambiante, alignez la fixation dans la bonne direction, puis appliquez-la. Pour ce faire, appuyez fermement la fixation contre la surface.

La fixation ne sera pas solidement collée si vous l'installez dans des conditions d'environnement froides ou humides.

4. Laissez durcir l'adhésif pendant 24 heures.
5. Installez la TomTom Bandit sur la fixation. Vérifiez que la TomTom Bandit est solidement installée.

Important : assurez-vous que votre TomTom Bandit est bien fixée avant de vous lancer dans chaque activité. Vérifiez régulièrement la sécurité de la fixation. Si l'activité implique des chocs ou des vibrations, utilisez une dragonne pour éviter de perdre la TomTom Bandit en cas de défaillance de la fixation.

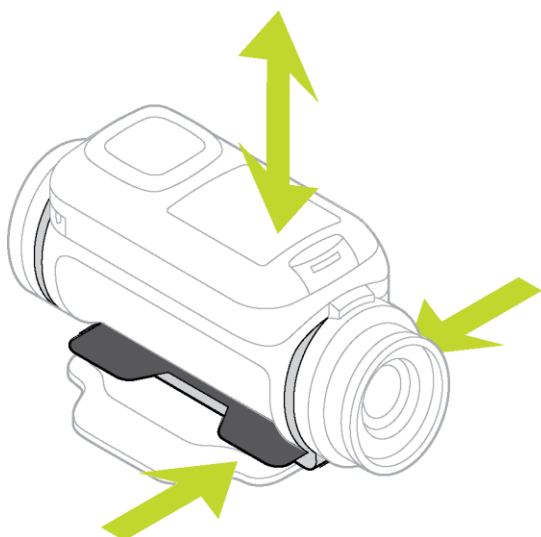


Installation de la fixation 360°

La fixation 360° vous permet d'installer votre TomTom Bandit sur un casque ou toute autre surface plate ou légèrement incurvée. Les bases de fixation plate et incurvée sont fournies. Une fois la fixation installée, vous pouvez régler très facilement la direction et l'angle de votre TomTom Bandit.


Conseil : il existe d'autres types de fixation disponibles en accessoires.

Conseil : pour installer votre TomTom Bandit sur un guidon, utilisez la [fixation vélo](#) proposée en option.

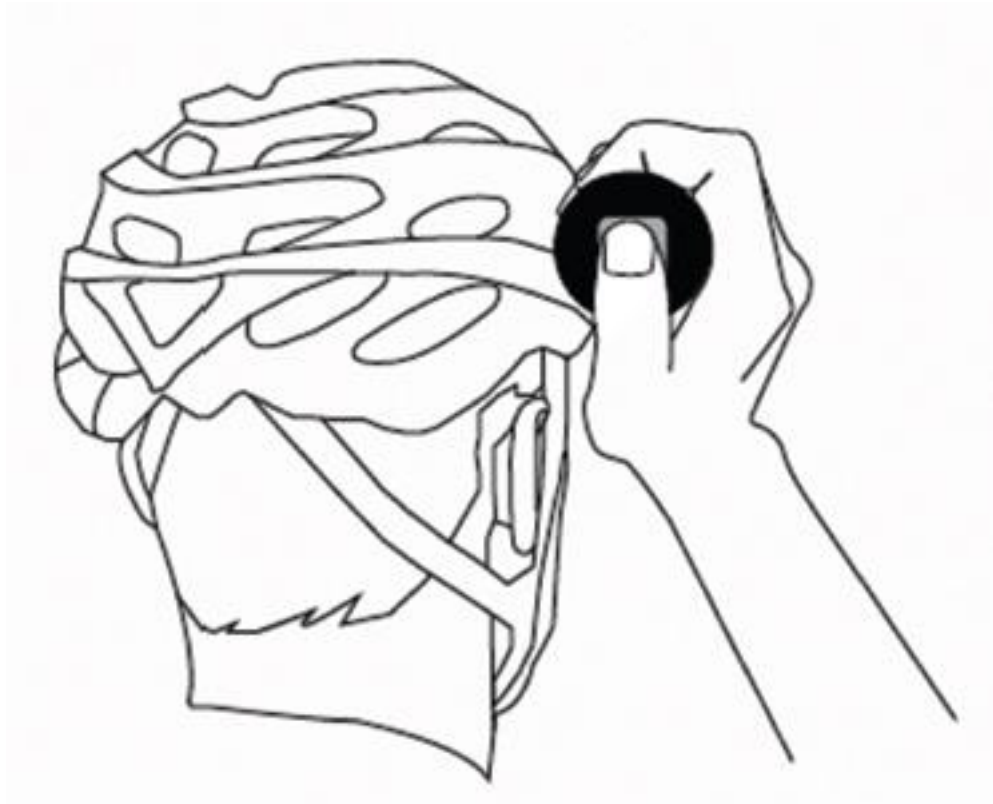


1. Avant d'installer une fixation, recherchez la meilleure position pour votre TomTom Bandit. Vous devez la fixer sur une surface lisse et dure. Elle ne sera pas solidement attachée si vous l'installez sur une surface poreuse, molle ou présentant une texture.
Pour installer la TomTom Bandit selon des angles différents ou sur le côté gauche ou droit d'un casque, vous devez tourner la base de la TomTom Bandit à plus de 180 degrés autour du TomTom Banditcorps.

Conseil : utilisez l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) pour régler la TomTom Bandit.

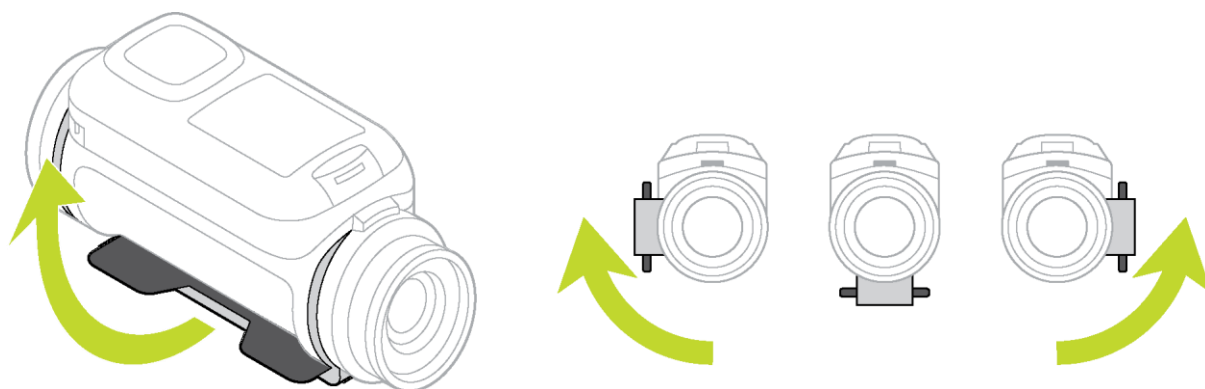


2. Nettoyez la surface sur laquelle vous comptez installer la fixation.

Toute trace de cire, huile, salissure ou moisissure diminuera l'adhérence, ce qui aura pour effet d'affaiblir la tenue de la fixation. Vérifiez que la surface est parfaitement sèche.

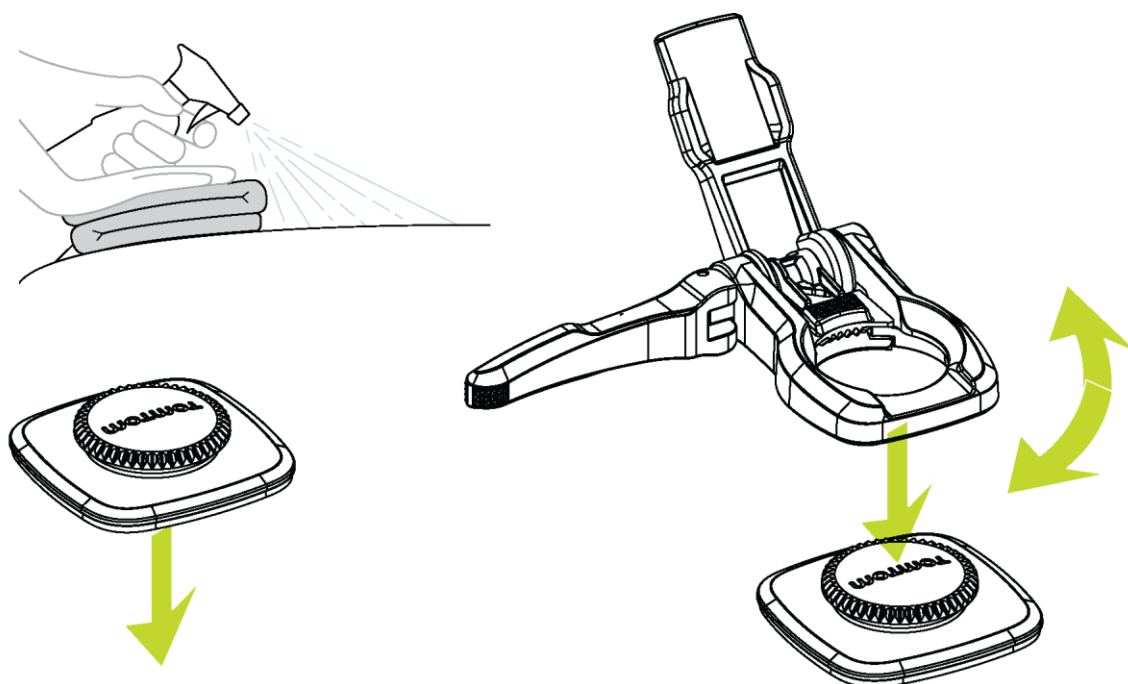


3. En prenant soin d'effectuer l'opération dans un environnement sec et à température ambiante, installez la base de fixation. Pour ce faire, appuyez-la fermement contre la surface.
La fixation ne sera pas solidement collée si vous l'installez dans des conditions d'environnement froides ou humides.
4. Laissez durcir l'adhésif pendant 24 heures.

5. Installez la fixation 360° sur la base de fixation. Appuyez sur la plaque d'attache de la TomTom Bandit pour verrouiller la fixation 360° sur la base.

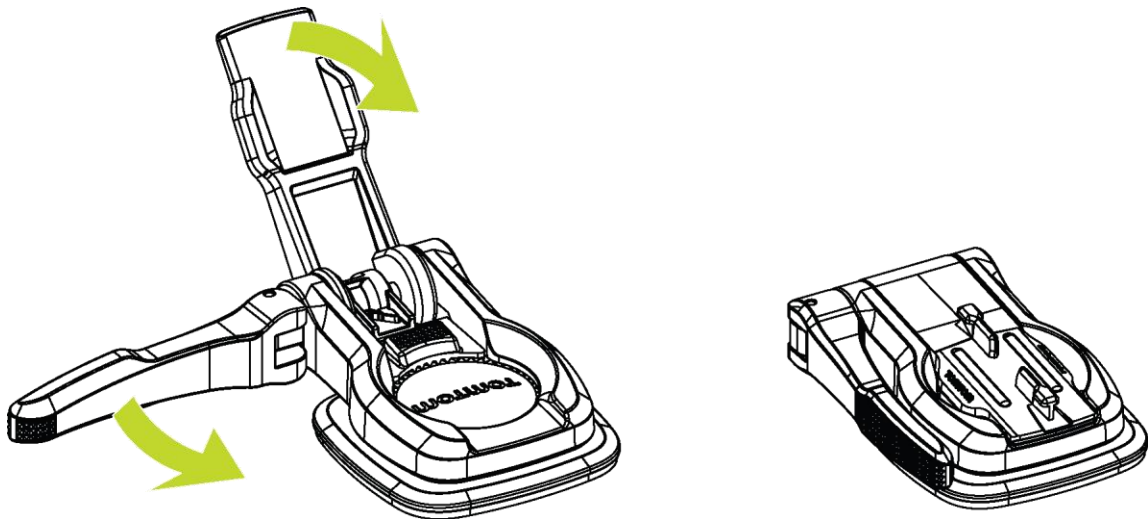

6. Installez la TomTom Bandit sur la fixation 360°. Vérifiez que la TomTom Bandit est solidement installée.

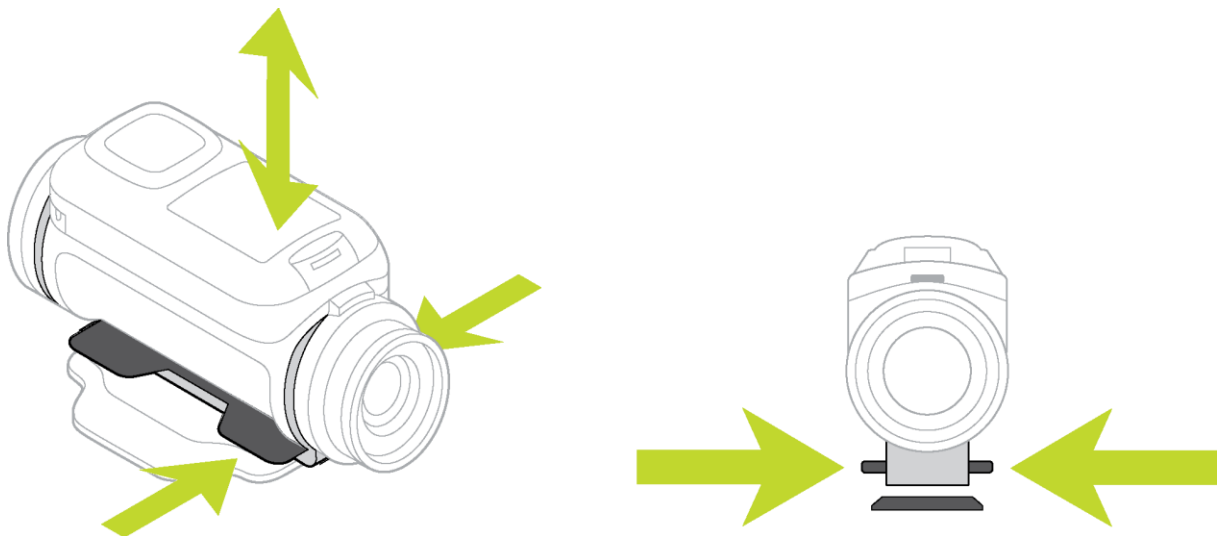


7. Ajustez la position de la TomTom Bandit, puis pousser le levier de blocage de la fixation 360° en position fermée pour verrouiller la fixation.

Conseil : utilisez l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) pour régler la TomTom Bandit.

Important : assurez-vous que votre TomTom Bandit est bien fixée avant de vous lancer dans chaque activité. Vérifiez régulièrement la sécurité de la fixation. Si l'activité implique des chocs ou des vibrations, utilisez une dragonne pour éviter de perdre la TomTom Bandit en cas de défaillance de la fixation.

Mise en marche et arrêt de votre TomTom Bandit

Votre TomTom Bandit peut être en marche, à l'arrêt ou en mode veille. Les boutons de la TomTom Bandit permettent uniquement de mettre en marche ou d'éteindre la TomTom Bandit.

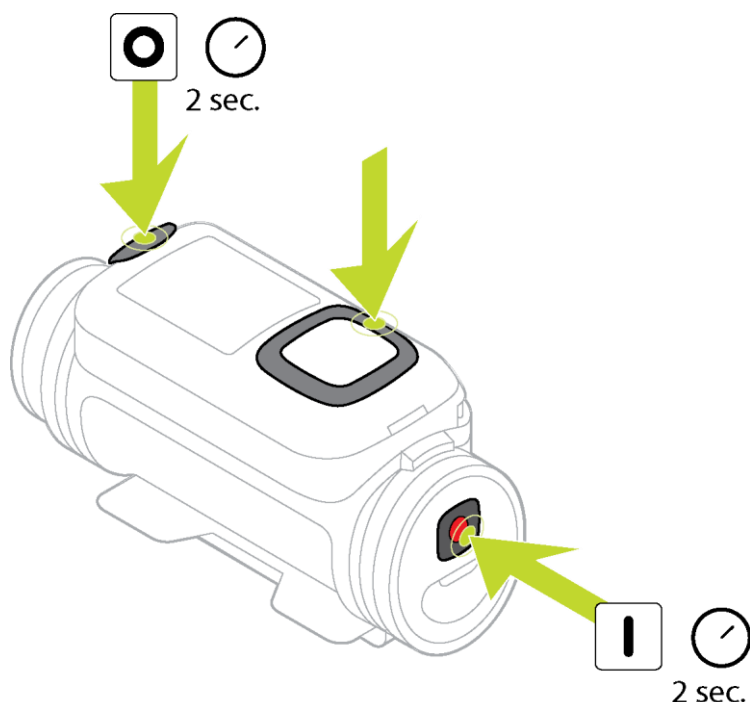

Mise en marche de votre TomTom Bandit

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de démarrage à l'arrière de la TomTom Bandit pour mettre en marche la TomTom Bandit. Le logo TomTom apparaît, les voyants rouges s'allument et vous entendez le son caractéristique du démarrage. Si le [Batt-Stick](#) ne contient pas de carte microSD, il vous est demandé d'[insérer une carte mémoire](#) pour que la TomTom Bandit puisse se mettre en marche.

Si la TomTom Bandit est en mode veille, appuyez sur le bouton de commande pour activer la TomTom Bandit.

La TomTom Bandit reste active tant que les conditions suivantes sont remplies :

- La TomTom Bandit enregistre une vidéo ou vous prenez des photos.
- Vous utilisez l'écran pour configurer la TomTom Bandit.
- Vous pilotez la TomTom Bandit depuis votre téléphone portable en Wi-Fi ou Bluetooth.

Arrêt de votre TomTom Bandit

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton d'arrêt à l'arrière de la TomTom Bandit pour l'éteindre. Les voyants rouges s'allument et vous entendez le son indiquant l'arrêt.

La TomTom Bandit s'arrête automatiquement lorsque le niveau de la batterie est trop faible.

Mode veille


Pour économiser la batterie, la TomTom Bandit passe automatiquement en mode veille au bout de quelques minutes sans utilisation.

Vous pouvez réactiver la TomTom Bandit en appuyant sur le bouton de commande, en vous servant de la [télécommande](#) ou en utilisant l'[app mobile](#). Si vous appuyez sur le bouton de démarrage, la TomTom Bandit commence à enregistrer ou à prendre des photos, selon le mode sur lequel vous l'avez réglée.

Au bout de deux heures en mode veille, la TomTom Bandit s'éteint.

Enregistrement

La TomTom Bandit et la télécommande de la TomTom Bandit comportent l'une et l'autre deux boutons distincts de démarrage et d'arrêt. Avec des boutons distincts, il est plus facile de démarrer un enregistrement, d'ajouter des temps forts à votre vidéo et d'arrêter l'enregistrement car chacun des deux boutons a toujours la même fonction.

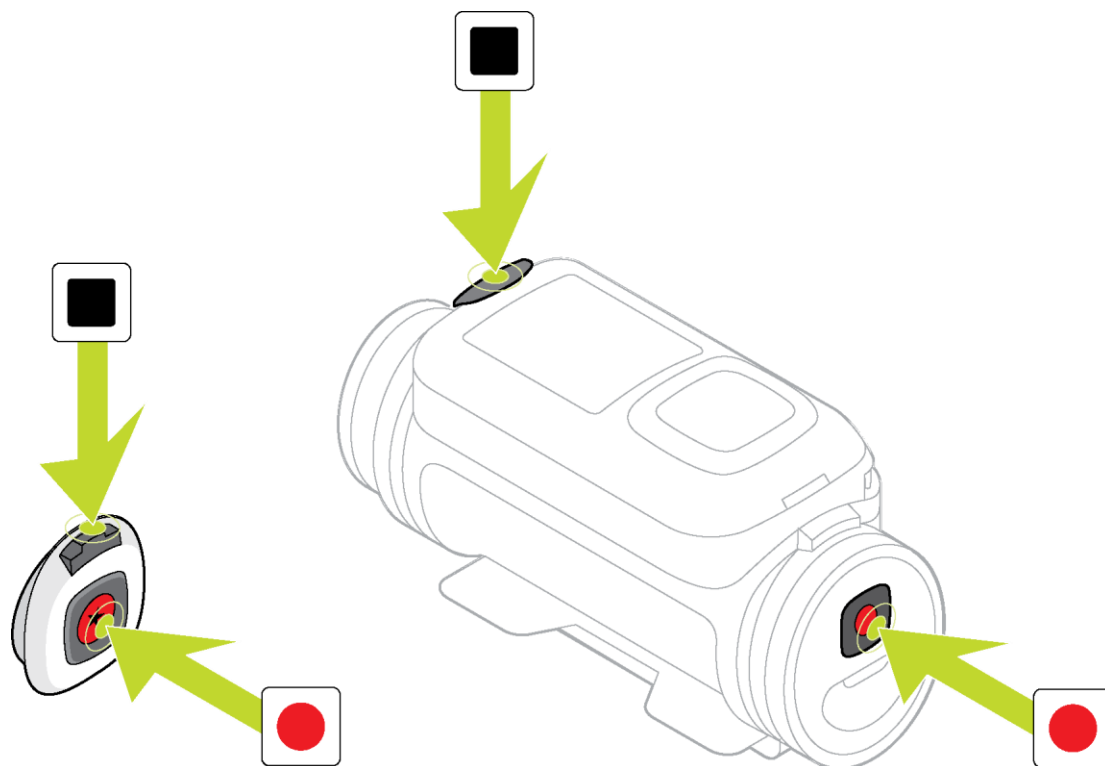

Démarrer l'enregistrement

Lorsque votre TomTom Bandit est en marche ou en mode veille, appuyez sur le bouton de démarrage pour commencer l'enregistrement dans le mode préalablement sélectionné, par exemple enregistrement vidéo ou photos en rafale. Vous pouvez également démarrer l'enregistrement à l'aide de la [télécommande en option](#) ou via l'[app mobile](#).

La caméra émet un signal sonore lorsque l'enregistrement commence et les voyants rouges des boutons de démarrage et d'arrêt se mettent à clignoter en continu.

Appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage pour [marquer manuellement des exploits ou temps forts dans votre vidéo](#).

Arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton d'arrêt pour stopper l'enregistrement et revenir au mode veille. Vous pouvez également arrêter l'enregistrement à l'aide de la [télécommande en option](#) ou via l'[app mobile](#).

La caméra émet un signal sonore lorsque l'enregistrement s'arrête et les voyants rouges des boutons de démarrage et d'arrêt cessent de clignoter.

Exploits ou temps forts d'une vidéo

Les exploits ou temps forts sont ajoutés pendant l'enregistrement vidéo. Une marque d'exploit ou temps fort correspond à un moment palpitant de votre vidéo, par exemple une pointe de vitesse, un saut ou même un beau panorama, que vous aurez peut-être plaisir à revoir plus tard et que vous souhaitez ajouter à votre montage vidéo. Une vidéo peut en comporter plusieurs.

Ils facilitent la lecture de votre vidéo, vous permettent de créer votre montage et de le partager via l'app mobile TomTom. Dans l'app mobile, ils sont présentés séparément de la vidéo dans laquelle ils se trouvent. Chaque marque d'exploit ou temps fort correspond à 6 secondes de vidéo.

Il existe deux méthodes pour en ajouter :

Conseil : vous pouvez également ajouter des exploits ou temps forts à votre vidéo lorsque vous la visionnez dans l'app mobile.

Ajout automatique d'exploits ou temps forts

Les « exploits » et temps forts sont automatiquement ajoutés à la vidéo à partir des données saisies par les capteurs, de façon à mettre en valeur les phases les plus palpitantes de l'action. Les données des capteurs intégrés utilisées sont les suivantes :

- Vitesses maximales.
- Force g maximale.
- Accélération maximale.
- Décélération maximale.
- Vitesse verticale.

Les données des capteurs externes utilisées à cet effet sont les suivantes :

- Fréquence cardiaque (si vous avez raccordé un [cardio-fréquencemètre](#)).


La fonction d'ajout automatique d'exploits ou temps forts est toujours active.

Ajout manuel d'exploits ou temps forts

Lorsqu'il se produit quelque chose de palpitant ou de mémorable, vous pouvez ajouter manuellement un temps fort à votre vidéo, soit avant soit après l'événement.

Marquez manuellement un exploit ou temps fort dans votre vidéo lorsque vous voulez signaler quelque chose que l'ajout automatique d'exploits ne peut pas détecter, par exemple un beau panorama, le point le plus élevé d'une randonnée ou un moment avec vos amis.

Pour ajouter manuellement un exploit ou temps fort pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou de la [télécommande](#) ou sur le bouton des exploits sur l'[app mobile](#).

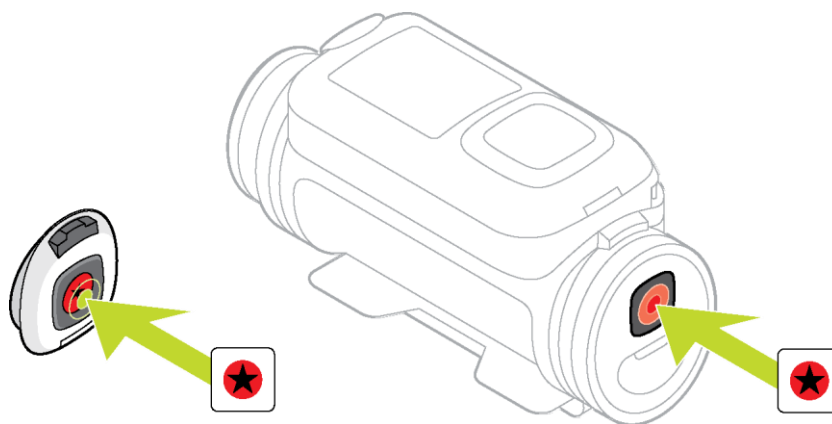

Si vous utilisez la TomTom Bandit sans l'app mobile, lorsque vous ajoutez manuellement un temps fort, l'écran affiche le symbole étoile ainsi que le message **Nouveau temps fort**.

Votre TomTom Bandit

Pour commencer

Avant de commencer à enregistrer des vidéos, nous vous conseillons de recharger votre TomTom Bandit, de télécharger les mises à jour logicielles et de télécharger QuickGPSfix.

Vous pouvez télécharger les mises à jour logicielles ainsi que QuickGPSfix via l'[app mobile](#).

Remarque : QuickGPSfix permet à votre TomTom Bandit de trouver un point GPS et de vous localiser rapidement.

1. Commencez par [charger votre TomTom Bandit](#).
2. Téléchargez et installez l'app mobile.
3. [Insérez une carte microSD compatible](#) dans l'emplacement de carte mémoire du [Batt-Stick](#).
4. Créez un compte TomTom MySports sur l'app mobile et enregistrez votre TomTom Bandit.

Après avoir chargé votre TomTom Bandit, vous pouvez [enregistrer une vidéo](#).

Autonomie de la batterie

Lorsque la batterie est totalement chargée, votre TomTom Bandit peut enregistrer pendant trois heures avec réception GPS. La résolution vidéo et la fréquence d'images utilisées pour enregistrer les vidéos a également une incidence sur l'autonomie de la batterie : un enregistrement avec une résolution ou une fréquence plus élevée consomme plus d'énergie.

La TomTom Bandit passe en mode veille après une courte durée sans utilisation. Au bout de deux heures, la TomTom Bandit s'éteint automatiquement.

App mobile TomTom Bandit

Vous pouvez télécharger gratuitement l'app mobile TomTom Bandit depuis vos boutiques d'applications habituelles ou en vous rendant sur tomtom.com/cam.

Pour en savoir plus, rendez-vous à la section [App mobile](#) de ce guide.

Connecter la TomTom Bandit à votre smartphone

Pour en savoir plus, rendez-vous à la section Paramètres de téléphone de ce guide.

À propos de la TomTom Bandit

La TomTom Bandit est de conception modulaire. Vous pouvez donc la démonter facilement pour remplacer certaines parties, par exemple pour installer un nouveau Batt-Stick ou remplacer le cache lentille.



1. Batt-Stick 1 900 mAh.
2. Indicateur de niveau de la batterie.
3. Connecteur USB 3.0 pour chargement et transfert des données.
4. Bouton d'activation, de démarrage et d'ajout manuel de temps forts.
5. Connecteur à capuchon pour branchement d'un câble d'alimentation ou d'un câble audio externe optionnel.
6. Attache pour dragonne.
7. Bouton de commande haut, bas, gauche ou droite permettant de passer à d'autres écrans d'affichage de la TomTom Bandit :
 - Déplacez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner des éléments d'un menu.
 - Déplacez vers la droite pour sélectionner un élément et ouvrir le menu correspondant.
 - Déplacez vers la gauche pour quitter un menu.
 - Pour sélectionner une option dans un menu, assurez-vous qu'elle soit en surbrillance lorsque vous quittez le menu. Votre TomTom Bandit enregistre l'option que vous avez mise en surbrillance.
 - Si l'option d'un menu peut être activée et désactivée, appuyez à droite pour modifier le paramètre.

Remarque : le bouton de commande est désactivé lorsque vous utilisez la TomTom Bandit en eaux profondes.

8. Écran.
9. Bouton d'arrêt et de désactivation.
10. Cache lentille.

Le cache lentille standard résiste aux projections d'eau (IPX7). Si vous voulez utiliser la TomTom Bandit dans ou sous l'eau, à des profondeurs allant jusqu'à 50 m (5 ATM), ou pour des activités nautiques de surface, comme le surf, installez le cache lentille étanche (IPX8) disponible en option.

11. Bagues de fixation pivotantes à déblocage rapide.

12. Lentille (utilisez toujours le cache lentille pour protéger la lentille).

Éléments à l'écran

L'écran de la TomTom Bandit vous permet de sélectionner le type de vidéo ou de photo à enregistrer et de modifier les paramètres de chaque mode vidéo et photo. Pour passer à d'autres écran, utilisez le bouton de commande en procédant comme suit :

- Déplacez vers le haut ou vers le bas pour sélectionner des éléments d'un menu.
- Déplacez vers la droite pour sélectionner un élément et ouvrir le menu correspondant.
- Déplacez vers la gauche pour quitter un menu.
- Pour sélectionner une option dans un menu, assurez-vous qu'elle soit en surbrillance lorsque vous quittez le menu. Votre TomTom Bandit enregistre l'option que vous avez mise en surbrillance.
- Si l'option d'un menu peut être activée et désactivée, appuyez à droite pour modifier le paramètre.

Remarque : le bouton de commande est désactivé lorsque vous utilisez la TomTom Bandit en eaux profondes.

Vous pouvez consulter les écrans suivants :

Écran Statut de la caméra	L'écran Statut de la caméra apparaît lorsque vous n'enregistrez pas de vidéos ni de photos. Il indique le mode et les paramètres que vous avez sélectionnés.
Écran Mode	Cet écran permet de choisir le mode à utiliser. Les modes Photo, Vidéo, Ralenti, Ultra-accéléré et Cinématique sont disponibles.
Écran Enregistrement	L'écran Enregistrement apparaît lorsque vous enregistrez une vidéo ou que vous prenez des photos . Il vous indique la durée d'enregistrement encore disponible ainsi que le temps d'enregistrement écoulé ou le nombre de photos qui ont été prises.
Écran Paramètres	L'écran Paramètres permet de modifier les paramètres du mode sélectionné ainsi que les paramètres généraux de la TomTom Bandit. En sélectionnant Statut, vous affichez le statut de la TomTom Bandit .
Réglages photo et vidéo	Pour chacun des modes Photo et Vidéo, vous pouvez définir différents réglages permettant de régler les photos ou les vidéos selon les besoins. Vous pouvez, par exemple, régler la fréquence d'images, l'angle de la lentille et la scène.
Paramètres généraux	Les paramètres généraux définissent les options de la TomTom Bandit, comme la langue, les unités et le son.

Icônes de l'écran Statut de la TomTom Bandit

Les icônes suivantes peuvent apparaître en haut des écrans Statut de la caméra et Enregistrement :



Ce symbole indique la puissance de la réception GPS. Lorsque votre TomTom Bandit recherche des satellites GPS, l'image des satellites clignote.



Le symbole en forme de cœur indique que votre TomTom Bandit est connectée à un cardio-fréquencemètre. Lorsque votre TomTom Bandit tente de se connecter au cardio-fréquencemètre, le cœur clignote.



Ce symbole indique qu'une [carte mémoire](#) est insérée.



Ce symbole indique le statut de la batterie.


Chargement de votre TomTom Bandit

Vous disposez de deux méthodes pour charger votre TomTom Bandit :

Chargement du Batt-Stick via une prise USB

Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Batt-Stick et tournez le Batt-Stick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de l'extraire de la TomTom Bandit.

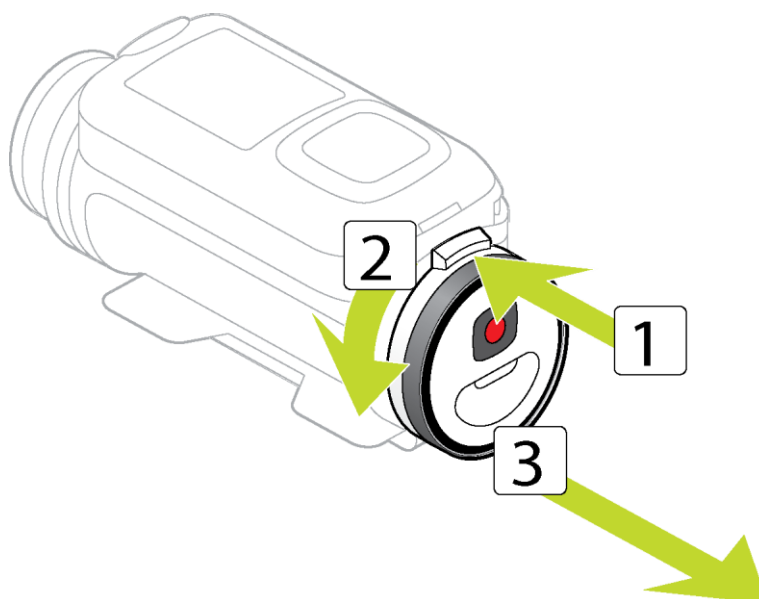


2. Insérez le connecteur USB du Batt-Stick dans la prise USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB classique.

Conseil : pendant le chargement du Batt-Stick, les voyants indiquent le niveau de charge et l'un des voyants clignote.


3. Pour vérifier le niveau de charge du Batt-Stick, débranchez le connecteur USB de la prise USB et appuyez sur le bouton de démarrage.
Les voyants s'allument et vous indiquent le niveau de la batterie.

4. Lorsque le Batt-Stick est chargé, insérez-le dans la TomTom Bandit et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position de blocage.

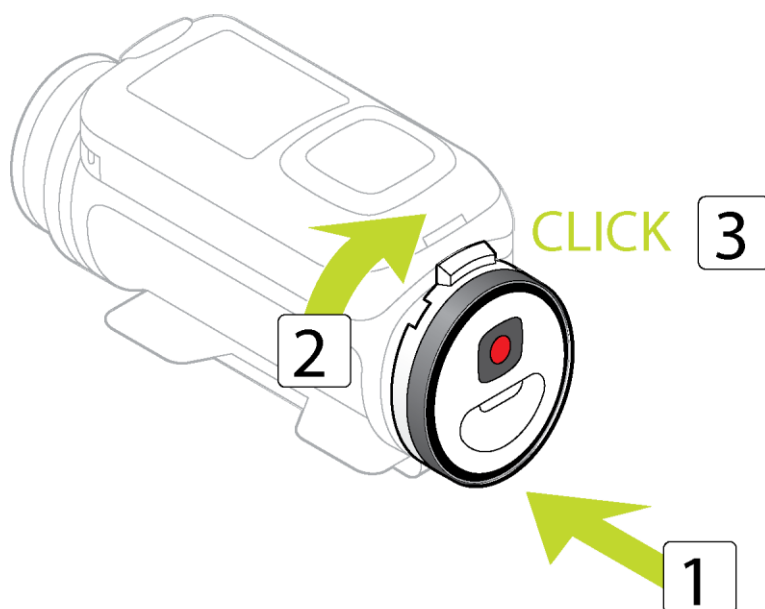

Chargement de la TomTom Bandit à l'aide du câble d'alimentation en option

1. Ouvrez le bouchon du connecteur, à l'arrière du Batt-Stick.

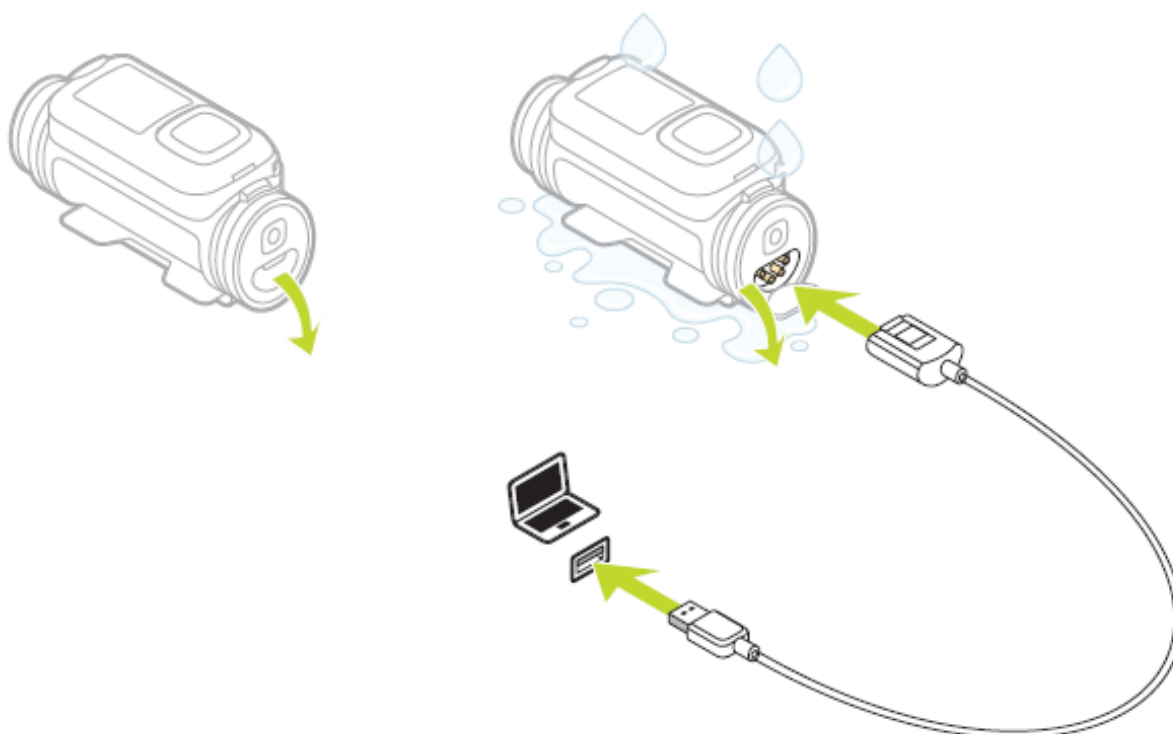

Conseil : il n'est pas nécessaire de retirer le Batt-Stick de la TomTom Bandit.

2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur du Batt-Stick et à une prise USB.
Vous pouvez voir le niveau de la batterie à l'écran [STATUT](#), dans le menu PARAMÈTRES.

Insertion d'une carte mémoire


Les photos que vous prenez et les vidéos que vous enregistrez sont stockées dans une carte microSD logée dans le Batt-Stick. Utilisez une carte microSD de norme Classe 10 ou supérieure. Rendez-vous sur tomtom.com/support pour obtenir la liste des cartes microSD compatibles agréées.

Remarque : si la carte microSD que vous insérez est trop lente pour fonctionner avec votre TomTom Bandit, le TomTom Bandit affiche un message vous invitant à utiliser une carte microSD compatible.

Conseil : les cartes microSD peuvent se dégrader avec le temps et les performances peuvent diminuer à mesure que la carte microSD se remplit.


Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Batt-Stick et tournez ce dernier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de l'extraire de la TomTom Bandit.

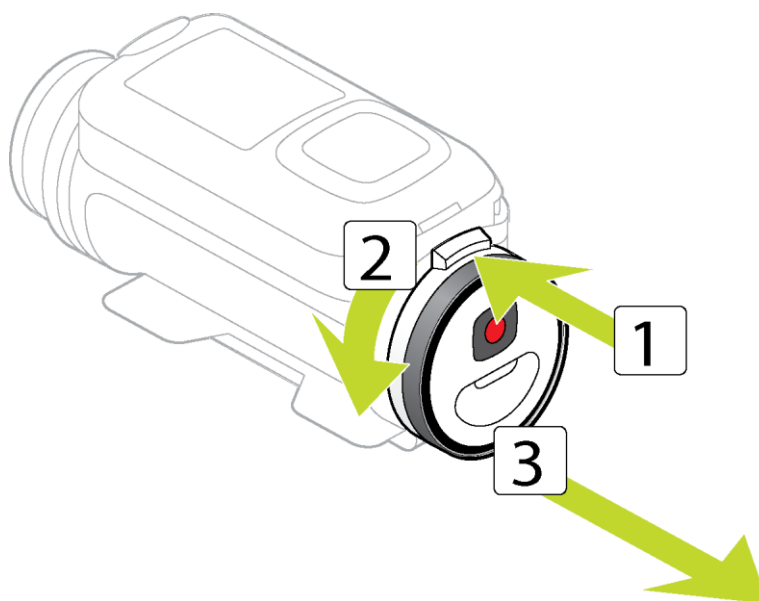


2. Insérez la carte microSD dans l'emplacement de carte mémoire du Batt-Stick.

Important : la carte microSD doit être insérée avec les contacts orientés vers le haut.

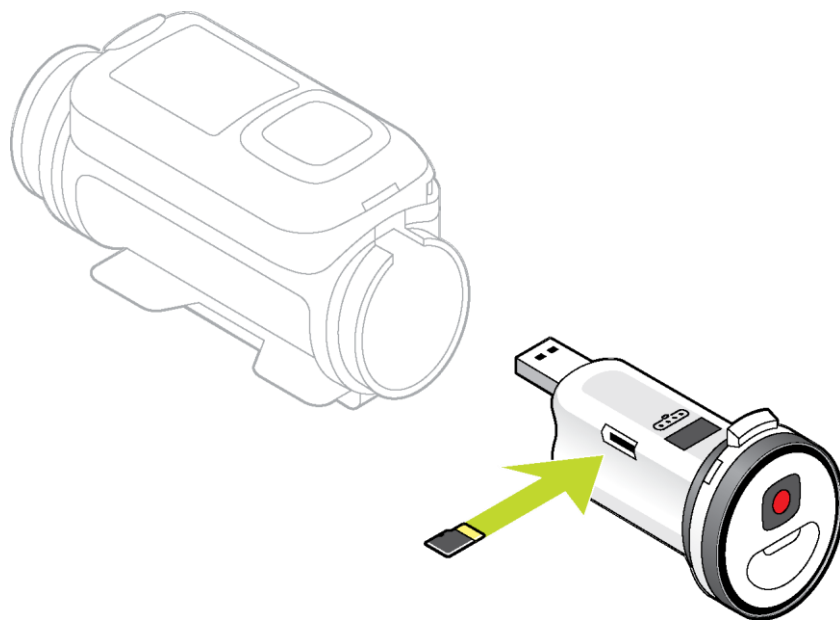

3. Insérez le Batt-Stick dans la TomTom Bandit et tournez-le jusqu'en position de blocage.


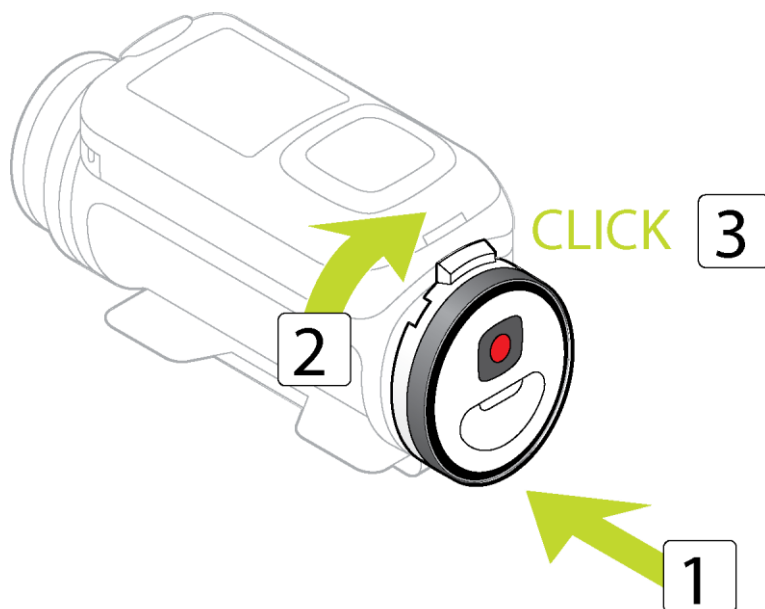


Réglages et modes photo et vidéo

Chaque mode photo et vidéo possède ses propres réglages.

Modes de la TomTom Bandit

Sélectionnez un mode directement sur la TomTom Bandit ou depuis l'[app mobile](#). Après avoir sélectionné le mode, vous pouvez modifier les réglages [vidéo](#) ou [phot](#) de ce mode.

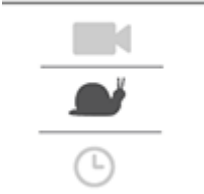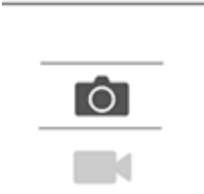 Vidéo	Mode vidéo normal haute qualité.
 Ralenti	Dans ce mode, l'enregistrement vidéo utilise un multiple de la fréquence d'images normale (2x, 4x ou 8x), mais la vidéo est ensuite enregistrée dans la fréquence d'images normale (30 ips) pour la relecture, ce qui donne une vidéo ralenti. Les données de son et de capteurs sont également enregistrées en mode ralenti. La fréquence de ralenti disponible dépend de la résolution vidéo choisie.
 Ultra-accéléré	Lorsqu'elle est en mode ultra-accéléré, la TomTom Bandit enregistre directement une vidéo ultra-accélérée comme un enregistrement vidéo, à la résolution actuellement sélectionnée et à la fréquence d'images normale. Vous pouvez choisir l'intervalle séparant les enregistrements. L'enregistrement en mode ultra-accéléré s'arrête lorsque le niveau de la batterie est faible, lorsque la carte mémoire est pleine ou lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt. Aucune information de son ou de capteur n'est enregistrée pendant une vidéo en mode ultra-accéléré, mais les données GPS sont enregistrées au début de la vidéo si un signal est disponible.
 Cinématique	Le mode Cinématique est celui qui utilise la plus haute résolution puisqu'il capture des vidéos en 4K ou 2,7K. Pour une utilisation normale, vous constaterez que la norme 1080p offre un niveau de qualité vidéo suffisamment élevé.
 Photo	Le mode Photo comporte les options suivantes : ▪ Normal : permet de prendre une photo simple. ▪ Rafale : permet de prendre une série de photos en un laps de temps très court.

Réglages de la vidéo

Important : vous pouvez également modifier les paramètres en utilisant l'[app mobile](#) de votre smartphone.

Chaque mode vidéo possède ses propres réglages.

Depuis l'écran Statut de la caméra, accédez au menu **PARAMÈTRES** en bas de l'écran et sélectionnez les paramètres de mode, par exemple **VIDÉO**. Appuyez à droite, puis sélectionnez les paramètres à modifier.

Réglages de la vidéo

Taille	1080p à 30 ips 1080p à 60 ips 720p à 60 ips 720p à 120 ips
Vue	- Étendue - Normale

Paramètres de ralenti

Taille	1080p à vitesse 2x 720p à vitesse 4x - WVGA à vitesse 6x
Vue	- Étendue - Normale

Paramètres du mode Cinématique

Taille	4k à 15 ips 2,7k à 30 ips - WVGA à vitesse 6x
--------	---

Paramètres du mode Ultra-acceléré

Taille	4k 1080
Fractionné	1s, 5s, 10s, 15s, 30s, 60s

Photo

Important : vous pouvez également modifier les paramètres en utilisant l'[app mobile](#) de votre smartphone.

Utilisez les paramètres photo pour sélectionner un mode photo. Une fois le mode photo choisi, vous pouvez sélectionner ses paramètres.

Depuis l'écran Statut de la caméra, accédez au menu **PARAMÈTRES** en bas de l'écran et sélectionnez par exemple **PHOTO**. Appuyez à droite pour sélectionner un mode, par exemple **RAFALE**, puis sélectionnez les paramètres à modifier.

Paramètres du mode NORMAL

Taille	16 MP
--------	---

Paramètres du mode RAFALE

Taille	8 MP 16 MP
Rafale	- Jusqu'à 10 photos en 1 s - Jusqu'à 10 photos en 2 s

Statut de la TomTom Bandit

Depuis l'écran Statut de la caméra, accédez au menu **PARAMÈTRES** en bas de l'écran. Sélectionnez **STATUT**, puis appuyez à droite.

L'écran d'état indique les informations suivantes :

- **Batterie** : autonomie de batterie restante sur votre TomTom Bandit. [Chargez le Batt-Stick](#) si la batterie est faible.
- **Mémoire** : espace disponible sur votre TomTom Bandit.

Conseil : si vous manquez d'espace, connectez le [Batt-Stick](#) à votre ordinateur et transférez un certain nombre de fichiers.

- **QuickGPS** : statut des informations QuickGPSfix sur votre TomTom Bandit.

Grâce à QuickGPSfix, votre TomTom Bandit localise rapidement et précisément votre position pour vous permettre de démarrer sans attendre. Pour mettre automatiquement à jour les informations QuickGPSfix sur votre TomTom Bandit, connectez votre TomTom Bandit à l'[app mobile](#). Les informations QuickGPSFix sont valables trois jours à partir de leur date de téléchargement.

Ces symboles sont utilisés pour afficher le statut de QuickGPSFix :



QuickGPSfix est à jour sur votre TomTom Bandit.




QuickGPSfix est obsolète sur votre TomTom Bandit. Si les informations QuickGPSfix de votre TomTom Bandit sont obsolètes, votre caméra continue à fonctionner normalement. Il est cependant possible qu'elle ait besoin de plus de temps pour trouver un point GPS lorsque vous démarrez une activité.

- **Version** : numéro de version logicielle de votre TomTom Bandit. Ces informations pourront vous être utiles si vous contactez le support client.
- **Numéro de série** : numéro de série de votre TomTom Bandit.

Mise en marche et arrêt de votre TomTom Bandit

Votre TomTom Bandit peut être en marche, à l'arrêt ou en mode veille. Les boutons de la TomTom Bandit permettent uniquement de mettre en marche ou d'éteindre la TomTom Bandit.

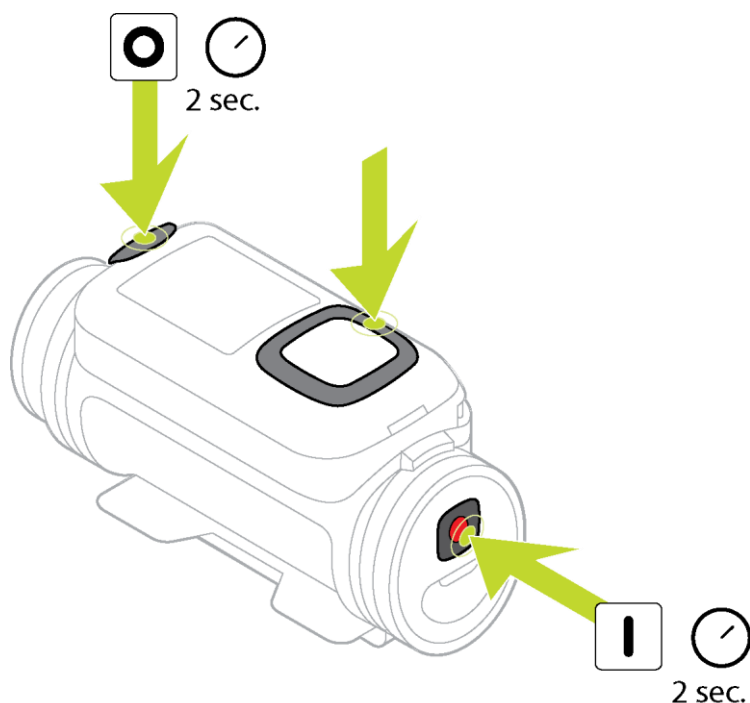

Mise en marche de votre TomTom Bandit

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton de démarrage à l'arrière de la TomTom Bandit pour mettre en marche la TomTom Bandit. Le logo TomTom apparaît, les voyants rouges s'allument et vous entendez le son caractéristique du démarrage. Si le [Batt-Stick](#) ne contient pas de carte microSD, il vous est demandé d'[insérer une carte mémoire](#) pour que la TomTom Bandit puisse se mettre en marche.

Si la TomTom Bandit est en mode veille, appuyez sur le bouton de commande pour activer la TomTom Bandit.

La TomTom Bandit reste active tant que les conditions suivantes sont remplies :

- La TomTom Bandit enregistre une vidéo ou vous prenez des photos.
- Vous utilisez l'écran pour configurer la TomTom Bandit.
- Vous pilotez la TomTom Bandit depuis votre téléphone portable en Wi-Fi ou Bluetooth.

Arrêt de votre TomTom Bandit

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton d'arrêt à l'arrière de la TomTom Bandit pour l'éteindre. Les voyants rouges s'allument et vous entendez le son indiquant l'arrêt.

La TomTom Bandit s'arrête automatiquement lorsque le niveau de la batterie est trop faible.

Mode veille

Pour économiser la batterie, la TomTom Bandit passe automatiquement en mode veille au bout de quelques minutes sans utilisation.

Vous pouvez réactiver la TomTom Bandit en appuyant sur le bouton de commande, en vous servant de la [télécommande](#) ou en utilisant l'[app mobile](#). Si vous appuyez sur le bouton de démarrage, la TomTom Bandit commence à enregistrer ou à prendre des photos, selon le mode sur lequel vous l'avez réglée.

Au bout de deux heures en mode veille, la TomTom Bandit s'éteint.

Connexion à l'app mobile

L'app mobile ne démarrera pas tant que vous n'aurez pas connecté votre smartphone à la TomTom Bandit en [Wi-Fi](#).

Conseil : pour système d'exploitation iOS uniquement. Si votre smartphone est compatible Bluetooth Smart (BLE), le Wi-Fi est automatiquement activé et désactivé par l'[app mobile](#). Le Wi-Fi est également désactivé lorsque la connexion n'est plus utilisée depuis un certain temps.

Pour connecter la TomTom Bandit à votre smartphone et démarrer l'app mobile, procédez comme suit :

1. Allumez votre TomTom Bandit.
2. Dans l'écran Statut de la caméra, appuyez en haut pour activer la connexion Wi-Fi de la TomTom Bandit.
Le nom et le mot de passe de la connexion Wi-Fi sont affichés à l'écran.
3. Sur votre smartphone, accédez à l'écran des paramètres Wi-Fi du téléphone et sélectionnez la connexion Wi-Fi TomTom Bandit dans la liste des réseaux.
4. Entrez le mot de passe affiché sur l'écran de la TomTom Bandit.
Votre téléphone se connecte à la TomTom Bandit. Sur la TomTom Bandit, l'écran indique **Connecté à l'appareil**.
5. Lancez l'[app mobile](#).
L'app mobile démarre et affiche l'**écran de visualisation**.

Réinitialisation de votre TomTom Bandit

Pour réinitialiser votre TomTom Bandit, procédez comme suit :

Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, accédez au menu **PARAMÈTRES** en bas de l'écran. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **OPTIONS**.

Sélectionnez **RÉINITIALISATION** pour accéder aux deux options de réinitialisation :

- **TOUT RÉINIT.** réinitialise votre TomTom Bandit aux valeurs des paramètres d'usine et redémarre la TomTom Bandit.

Remarque : une réinitialisation ne supprime pas les photos et vidéos qui sont stockées sur la carte microSD.

- **RÉINIT. WI-FI** génère des nouveaux nom et mot de passe pour la connexion Wi-Fi.

Réception des mises à jour

Pour recevoir les mises à jour, vous devez d'abord enregistrer votre TomTom Bandit avec un compte TomTom MySports en utilisant l'[app mobile](#).

Les mises à jour sont directement transférées à votre TomTom Bandit depuis l'[app mobile](#). Il vous est demandé si vous souhaitez installer les mises à jour lors de la prochaine mise en marche de votre TomTom Bandit.

Mises à jour du firmware

La mise à jour s'installe et enregistre les derniers paramètres utilisés par votre TomTom Bandit. Une fois l'installation de la mise à jour terminée, un message s'affiche sur l'écran de la TomTom Bandit.

Remarque : si votre TomTom Bandit ne peut pas installer la mise à jour pour une raison quelconque, par exemple parce que le niveau de la batterie est trop faible, vous en êtes averti et des instructions vous sont fournies pour vous indiquer comment résoudre le problème.

Mises à jour de QuickGPSfix

Votre TomTom Bandit utilise QuickGPSfix pour déterminer votre position, dans les situations suivantes :

- La TomTom Bandit n'a pas été utilisée depuis longtemps.
- La TomTom Bandit est en situation d'absence de couverture depuis plus d'une semaine.
- La TomTom Bandit a été redémarrée à plus de 500 km de sa position antérieure.

QuickGPSfix fournit des informations sur les positions des satellites qui permettent à votre TomTom Bandit de déterminer plus rapidement votre position.

Conseil : les informations QuickGPSfix sont stockées dans un autre dossier que celui de vos vidéos et vos photos.

Entretien de votre TomTom Bandit

Nous vous recommandons de nettoyer votre caméra une fois par semaine si vous l'utilisez fréquemment.

- Essuyez la caméra avec un chiffon humide si nécessaire. En cas de tâches grasses ou de présence de saletés, utilisez du savon doux. Si la caméra est très sale, rincez-la à l'eau froide ou tiède.
- Nettoyez le cache lentille et la lentille à l'aide d'un chiffon et d'un produit aérosol spécialement conçu pour le nettoyage des lentilles de caméra.

Conseil : vous pouvez utiliser le sac de caméra TomTom en micro-fibre pour nettoyer la lentille et le cache lentille.

- N'utilisez pas de produits chimiques forts sur votre caméra, tels que de l'essence, des solvants, de l'acétone, de l'alcool ou des insecticides. Ils risqueraient d'endommager la caméra et ses finitions, et de lui faire perdre son étanchéité.
- Si vous utilisez la caméra dans l'eau, rincez ensuite votre TomTom Bandit à l'eau claire et séchez-la avec un chiffon doux. Sur le Batt-Stick, ouvrez le capuchon des contacts et séchez les contacts et le capuchon.

Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

Suppression des vidéos et des photos et formatage de la carte mémoire

Vous avez la possibilité de supprimer des photos ou des vidéos individuellement ou de les supprimer toutes de la carte microSD. Vous pouvez également formater la carte microSD :

- **SUPPRIMER :** cette option supprime de la carte microSD la dernière photo ou la dernière vidéo enregistrée.
- **TOUT SUPPR. :** cette option supprime toutes les vidéos, photos et données de capteur de la carte microSD, mais ne supprime pas les données qui ne se trouvent pas dans le même dossier.
- **FORMAT. SD :** cette option formate la carte microSD et supprime toutes les données qui s'y trouvent.

Supprimer la dernière photo ou vidéo enregistrée

1. Dans le menu **PARAMÈTRES**, sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **MÉMOIRE** .
2. Sélectionner **SUPPRIMER**, puis choisissez **OUI**.
La dernière photo ou vidéo enregistrée est supprimée.

Supprimer toutes les vidéos et photos

1. Dans le menu **PARAMÈTRES**, sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **MÉMOIRE** .
1. Sélectionnez **TOUT SUPPR.**
2. Sélectionnez **OUI**.
Toutes les vidéos et photos sont supprimées.

Formater la carte mémoire

Important : le formatage de la mémoire supprime TOUTES les données enregistrées sur la carte microSD.

1. Dans le menu **PARAMÈTRES**, sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **MÉMOIRE** .
1. Sélectionnez **FORMAT. SD**.
2. Sélectionnez **OUI**.
La carte microSD est formatée et toutes les données sont supprimées.


Utilisation d'accessoires

Installation de la fixation de base

Le système de fixation de base vous permet d'installer votre TomTom Bandit sur un casque ou toute autre surface plate ou légèrement incurvée. Des fixations de base plate et incurvée sont fournies.


Conseil : il existe d'autres types de fixation disponibles en accessoires.

Conseil : pour installer votre TomTom Bandit sur un guidon, utilisez la [fixation vélo](#) proposée en option.

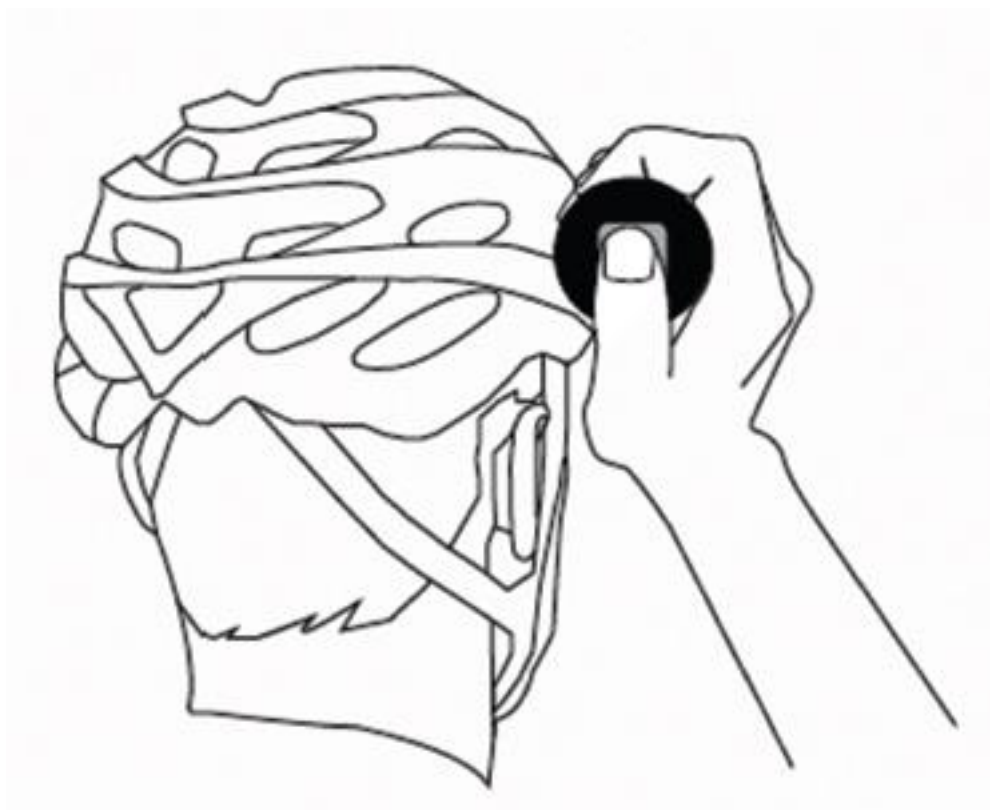



1. Avant d'installer une fixation, recherchez la meilleure position pour votre TomTom Bandit. Vous devez la fixer sur une surface lisse et dure. Elle ne sera pas solidement attachée si vous l'installez sur une surface poreuse, molle ou présentant une texture.
Pour fixer la TomTom Bandit selon des angles différents ou sur le côté gauche ou droit d'un casque, vous devez tourner la base de la TomTom Bandit à plus de 180 degrés autour du corps.

Conseil : utilisez l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) pour régler la TomTom Bandit.

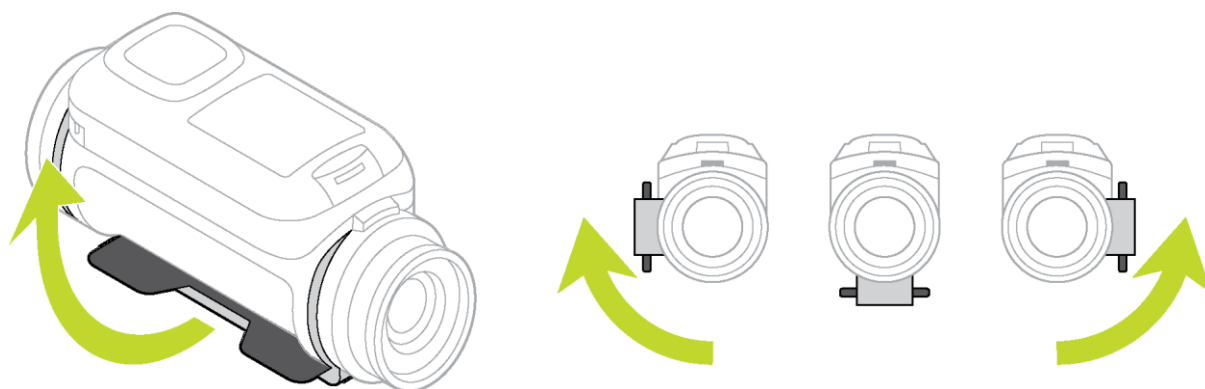

2. Nettoyez la surface sur laquelle vous comptez installer la fixation de base.

Toute trace de cire, huile, salissure ou moisissure diminuera l'adhérence, ce qui aura pour effet d'affaiblir la tenue de la fixation. Vérifiez que la surface est parfaitement sèche.

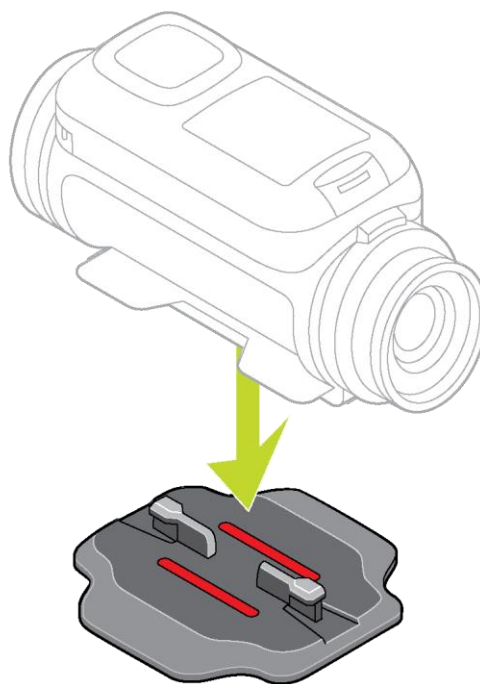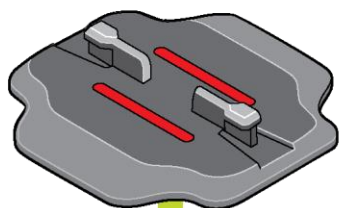


3. En prenant soin d'effectuer l'opération dans un environnement sec et à température ambiante, alignez la fixation dans la bonne direction, puis appliquez-la. Pour ce faire, appuyez fermement la fixation contre la surface.

La fixation ne sera pas solidement collée si vous l'installez dans des conditions d'environnement froides ou humides.

4. Laissez durcir l'adhésif pendant 24 heures.
5. Installez la TomTom Bandit sur la fixation. Vérifiez que la TomTom Bandit est solidement installée.

Important : assurez-vous que votre TomTom Bandit est bien fixée avant de vous lancer dans chaque activité. Vérifiez régulièrement la sécurité de la fixation. Si l'activité implique des chocs ou des vibrations, utilisez une dragonne pour éviter de perdre la TomTom Bandit en cas de défaillance de la fixation.

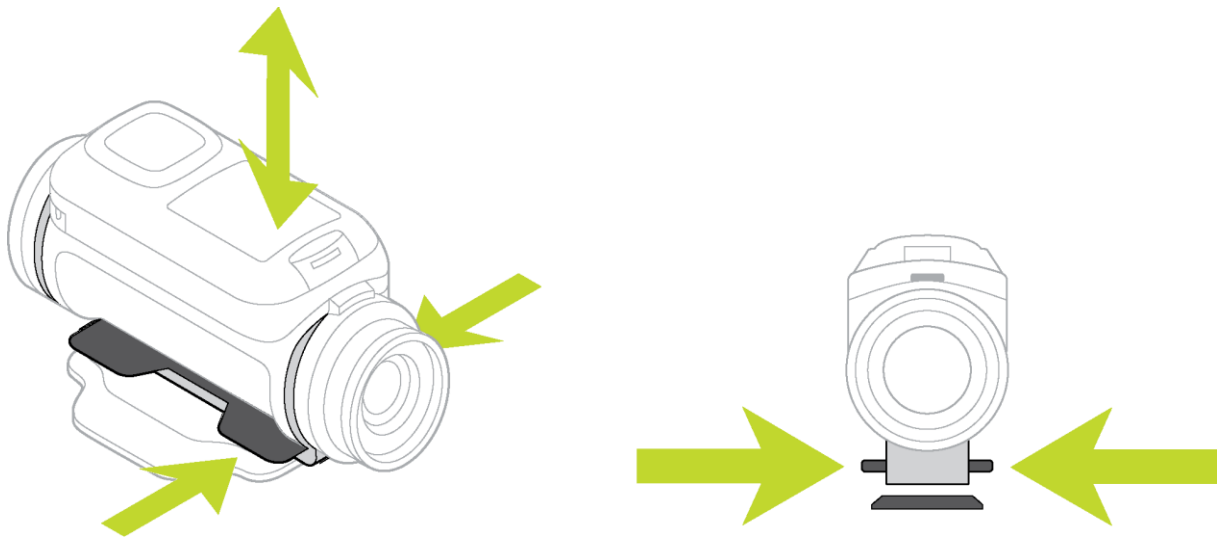


Installation de la fixation 360°

La fixation 360° vous permet d'installer votre TomTom Bandit sur un casque ou toute autre surface plate ou légèrement incurvée. Les bases de fixation plate et incurvée sont fournies. Une fois la fixation installée, vous pouvez régler très facilement la direction et l'angle de votre TomTom Bandit.


Conseil : il existe d'autres types de fixation disponibles en accessoires.

Conseil : pour installer votre TomTom Bandit sur un guidon, utilisez la [fixation vélo](#) proposée en option.

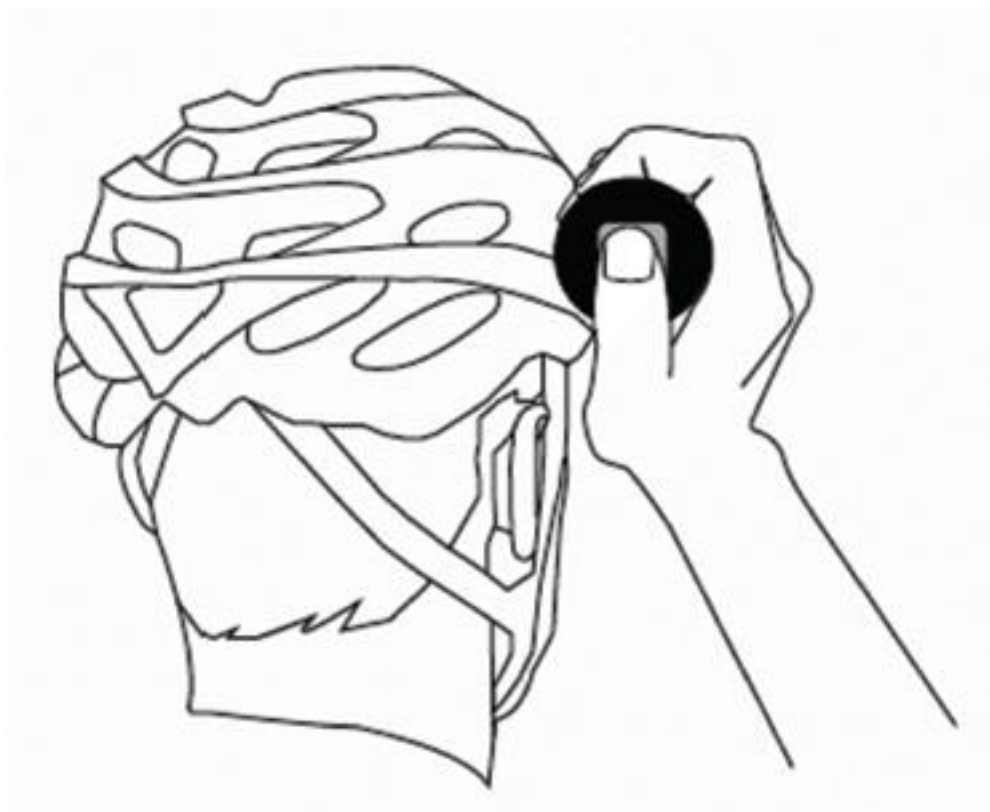


1. Avant d'installer une fixation, recherchez la meilleure position pour votre TomTom Bandit. Vous devez la fixer sur une surface lisse et dure. Elle ne sera pas solidement attachée si vous l'installez sur une surface poreuse, molle ou présentant une texture. Pour installer la TomTom Bandit selon des angles différents ou sur le côté gauche ou droit d'un casque, vous devez tourner la base de la TomTom Bandit à plus de 180 degrés autour du TomTom Banditcorps.

Conseil : utilisez l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) pour régler la TomTom Bandit.

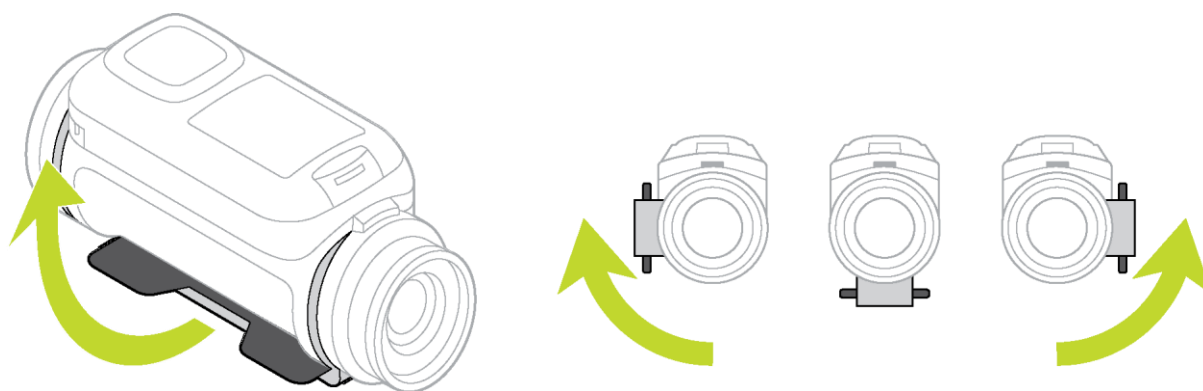


2. Nettoyez la surface sur laquelle vous comptez installer la fixation.


Toute trace de cire, huile, salissure ou moisissure diminuera l'adhérence, ce qui aura pour effet d'affaiblir la tenue de la fixation. Vérifiez que la surface est parfaitement sèche.

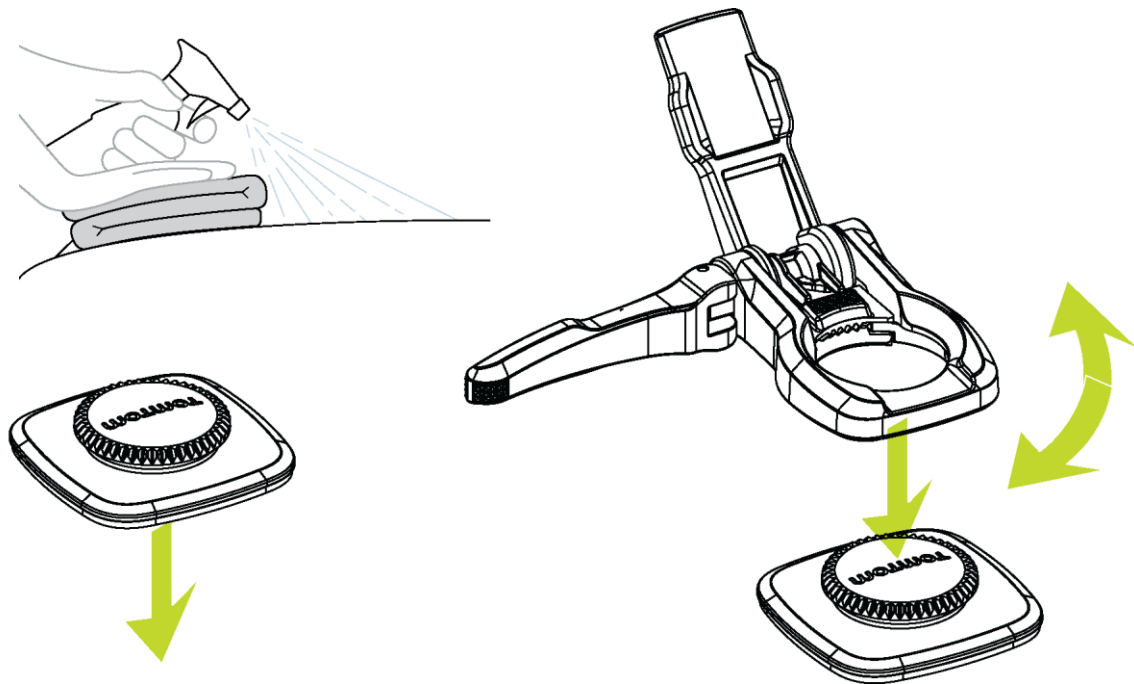

3. En prenant soin d'effectuer l'opération dans un environnement sec et à température ambiante, installez la base de fixation. Pour ce faire, appuyez-la fermement contre la surface.
La fixation ne sera pas solidement collée si vous l'installez dans des conditions d'environnement froides ou humides.
4. Laissez durcir l'adhésif pendant 24 heures.
5. Installez la fixation 360° sur la base de fixation. Appuyez sur la plaque d'attache de la TomTom Bandit pour verrouiller la fixation 360° sur la base.

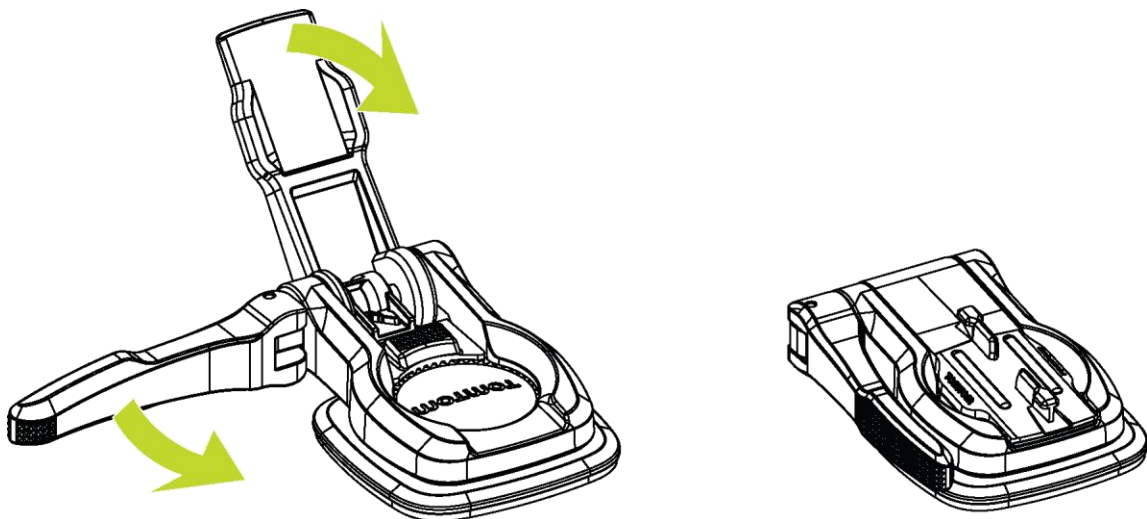

6. Installez la TomTom Bandit sur la fixation 360°. Vérifiez que la TomTom Bandit est solidement installée.

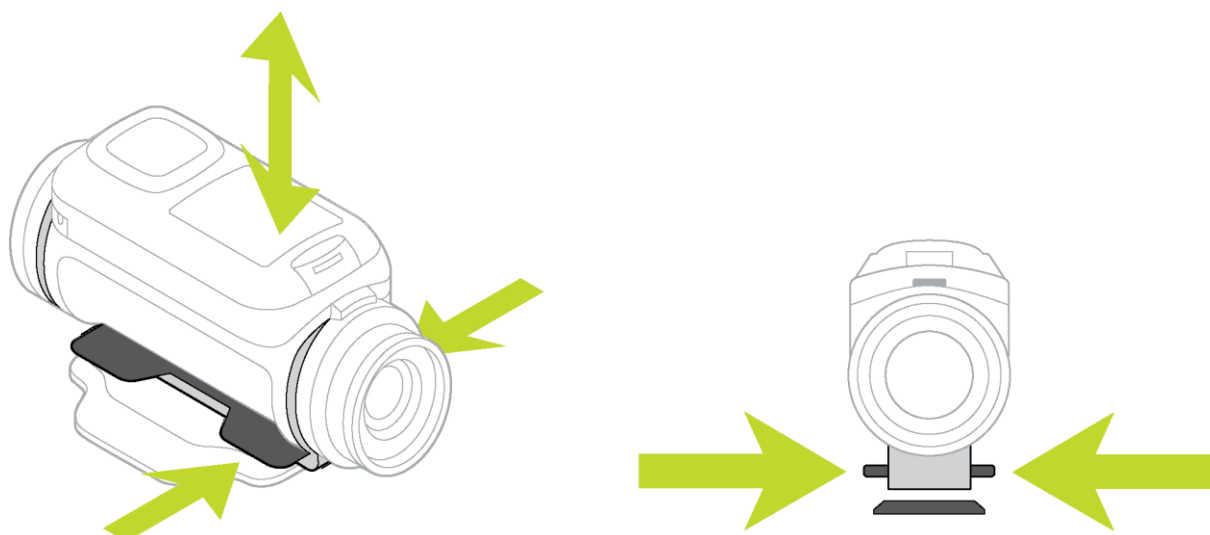


7. Ajustez la position de la TomTom Bandit, puis pousser le levier de blocage de la fixation 360° en position fermée pour verrouiller la fixation.

Conseil : utilisez l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) pour régler la TomTom Bandit.

Important : assurez-vous que votre TomTom Bandit est bien fixée avant de vous lancer dans chaque activité. Vérifiez régulièrement la sécurité de la fixation. Si l'activité implique des chocs ou des vibrations, utilisez une dragonne pour éviter de perdre la TomTom Bandit en cas de défaillance de la fixation.

Utiliser la fixation pour vélo

Le kit de fixation pour vélo (en option) vous permet d'installer votre TomTom Bandit sur le guidon d'un vélo ou sur un autre composant tubulaire de taille similaire.

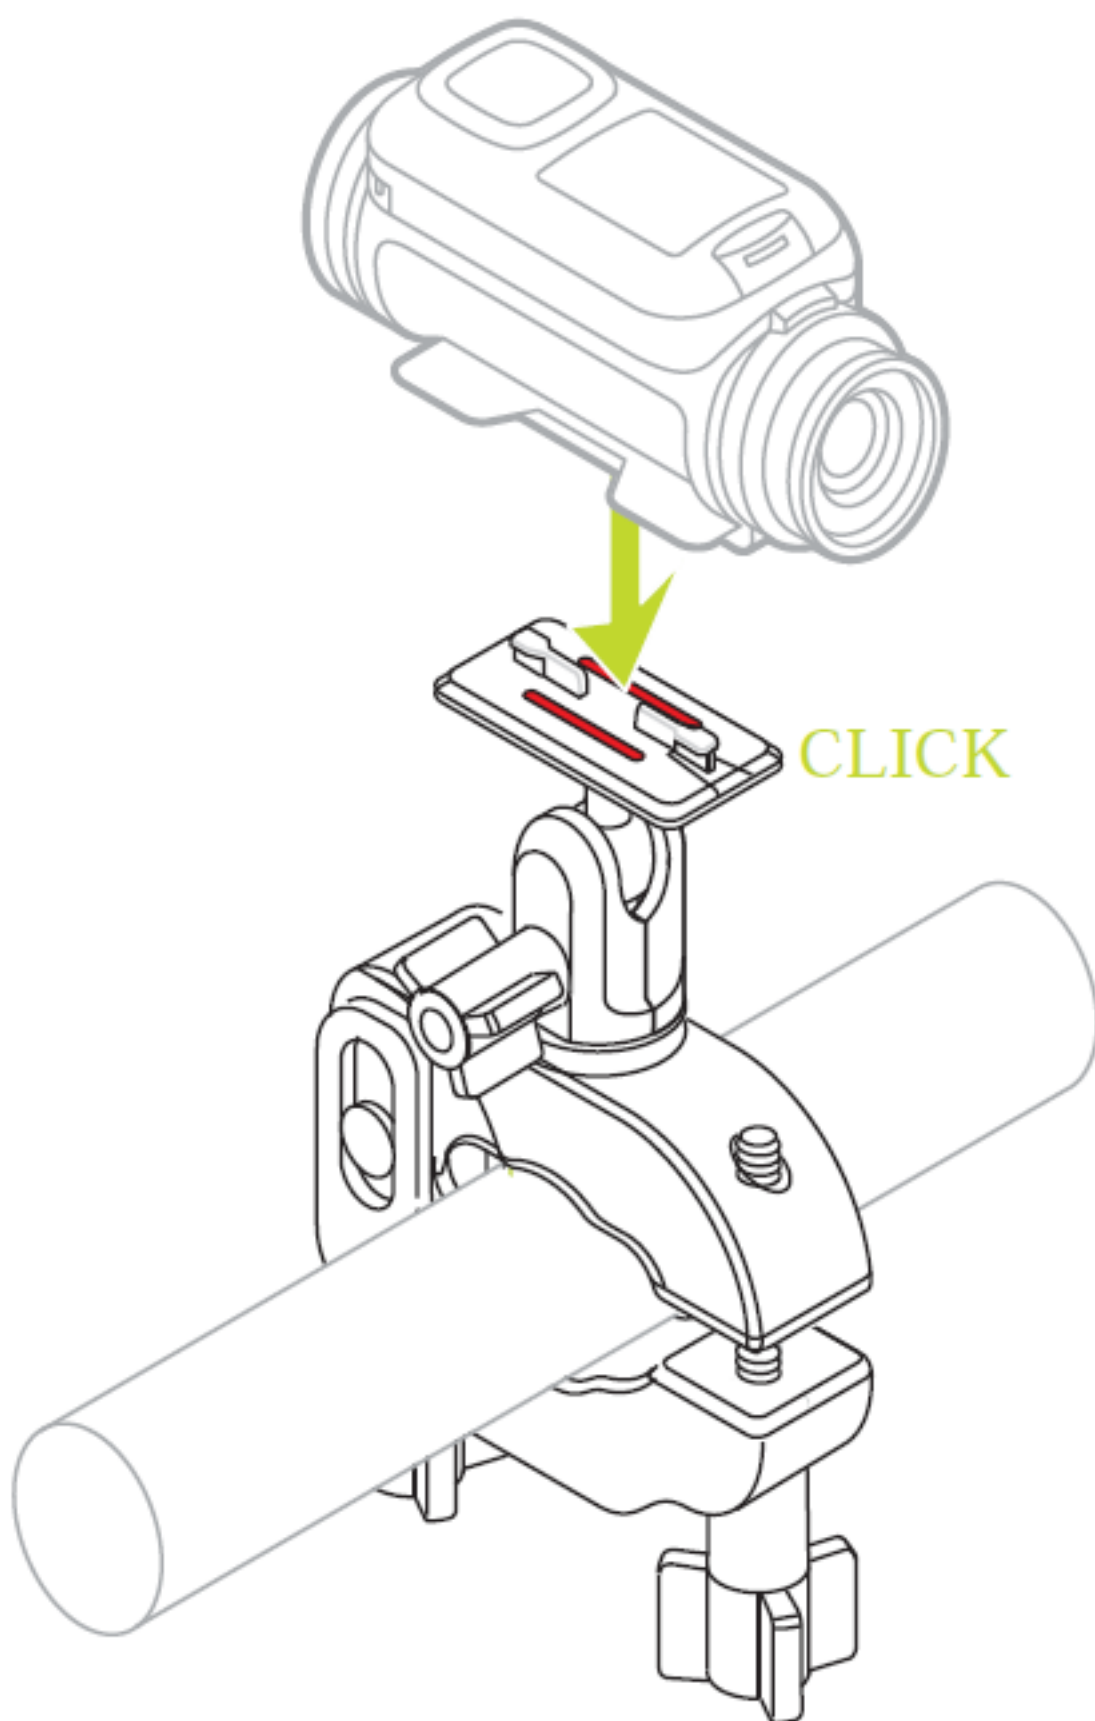

Pour être sûr que la fixation vélo est solidement installée, suivez ces conseils de montage :

- Installez le kit de fixation vélo sur une surface propre et sèche. Toute trace de cire, d'huile, de salissure ou de moisissure diminuerait la prise et la fixation risquerait de bouger.
- Serrez solidement les attaches du kit de fixation vélo à la main. N'utilisez pas d'outil pour faire tourner les attaches, vous risqueriez de détériorer le kit de fixation.
- Vérifiez régulièrement la sécurité de la fixation vélo.

Installez la TomTom Bandit sur la fixation vélo et réglez la position de la TomTom Bandit pour obtenir l'angle de vue souhaité.

Conseil : utilisez l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) pour régler la TomTom Bandit.

Utilisation de la télécommande (en option)

Vous pouvez utiliser la télécommande pour démarrer et arrêter un enregistrement ou [ajouter manuellement des temps forts](#) à votre vidéo. Utilisez la télécommande lorsqu'il vous est difficile d'accéder directement à votre TomTom Bandit.



Tenez-la à la main ou bien fixez-la à un endroit où vous pourrez l'atteindre facilement.

Remarque : la télécommande utilise Bluetooth Smart pour se connecter à votre TomTom Bandit, et ne peut être utilisée que par une seule TomTom Bandit à la fois.

Connexion de la télécommande

1. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**.
2. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis appuyez à droite.
3. Sélectionnez **CONNEXION**, puis appuyez à droite.
4. Sélectionnez **TÉLÉCOM.**, puis appuyez à droite.
5. Appuyez en haut ou en bas pour l'activer.
6. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de démarrage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert se mette à clignoter.

La télécommande est connectée à la TomTom Bandit.

Conseil : vous pouvez également utiliser l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) comme une télécommande.

La télécommande ne peut être utilisée que pour une seule caméra à la fois. Si vous voulez connecter votre télécommande à une autre caméra, suivez à nouveau les instructions indiquées ci-dessus en positionnant la télécommande dans l'alignement de la nouvelle caméra.

Utilisation de la télécommande pour l'enregistrement d'un film



Pour activer la télécommande, appuyez sur le bouton de démarrage (bouton 2) pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant (3) émette deux clignotements verts.

Appuyez sur le bouton de démarrage (bouton 2) pour démarrer l'enregistrement. Le voyant rouge (3) clignote lorsque la caméra enregistre.

Appuyez sur le bouton de démarrage (bouton 2) pour [ajouter un temps fort](#) à votre vidéo.

Appuyez sur le bouton d'arrêt (bouton 1) pour stopper l'enregistrement. Le voyant (3) cesse de clignoter.

Bracelets et fixations de la télécommande

Le bracelet de la télécommande est prévu pour être porté sur un poignet nu. L'extension peut être utilisée pour agrandir le bracelet de façon à ce qu'il s'adapte sur la manche d'un vêtement épais comme un blouson de ski. Le bracelet peut également être utilisé pour fixer solidement la télécommande sur un guidon, une perche à selfie ou tout autre emplacement approprié.

Remarque : la télécommande résiste aux projections d'eau, mais ne doit pas être immergée dans l'eau.

Remplacement de la pile de la télécommande

La télécommande est équipée d'une pile bouton CR2032.

Pour changer la pile, procédez comme suit :


1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites légèrement tourner le cache de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en position de déblocage, puis retirez-le.
2. Faites levier avec précaution pour sortir la pile bouton.
3. Remplacez-la par une pile neuve.
4. Installez le cache. À l'aide de la pièce de monnaie, faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position de blocage.

Utilisation des caches lentille


Le cache lentille standard résiste aux projections d'eau (IPX7). Si vous voulez utiliser la TomTom Bandit dans ou sous l'eau, à des profondeurs allant jusqu'à 50 m (5 ATM), ou pour des activités nautiques de surface, comme le surf, installez le cache lentille étanche (IPX8) disponible en option.

Remarque : lorsque vous utilisez le cache lentille IPX8, le micro et le baromètre sont masqués et ne fonctionnent pas.

Pour retirer le cache lentille, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tournez le cache dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

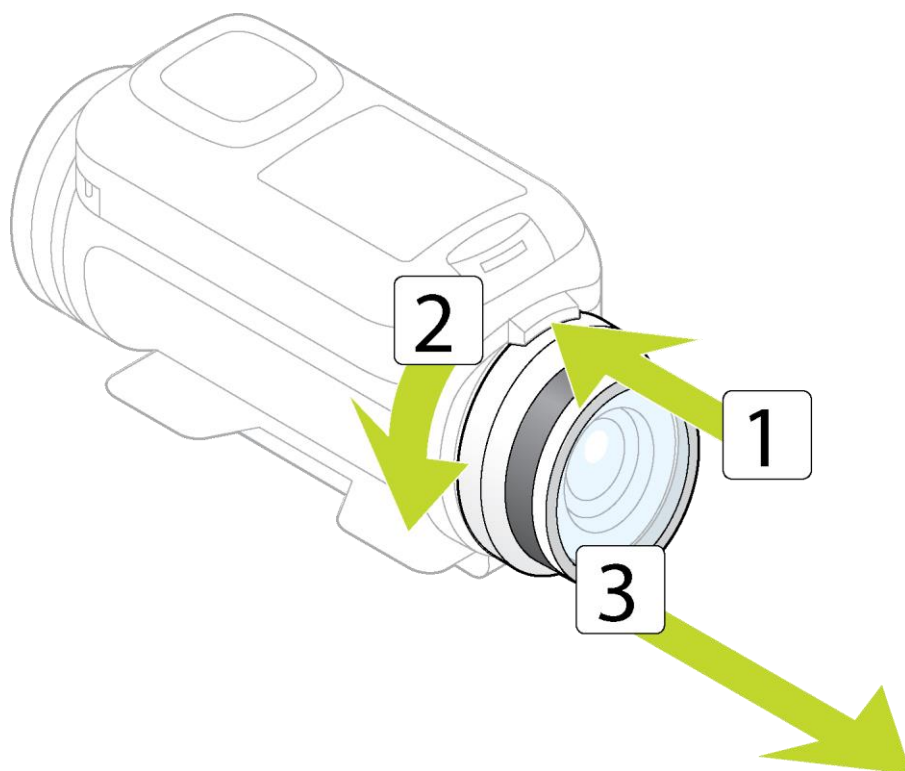

Pour installer un cache lentille, placez le cache sur la lentille de la TomTom Bandit et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position de blocage.

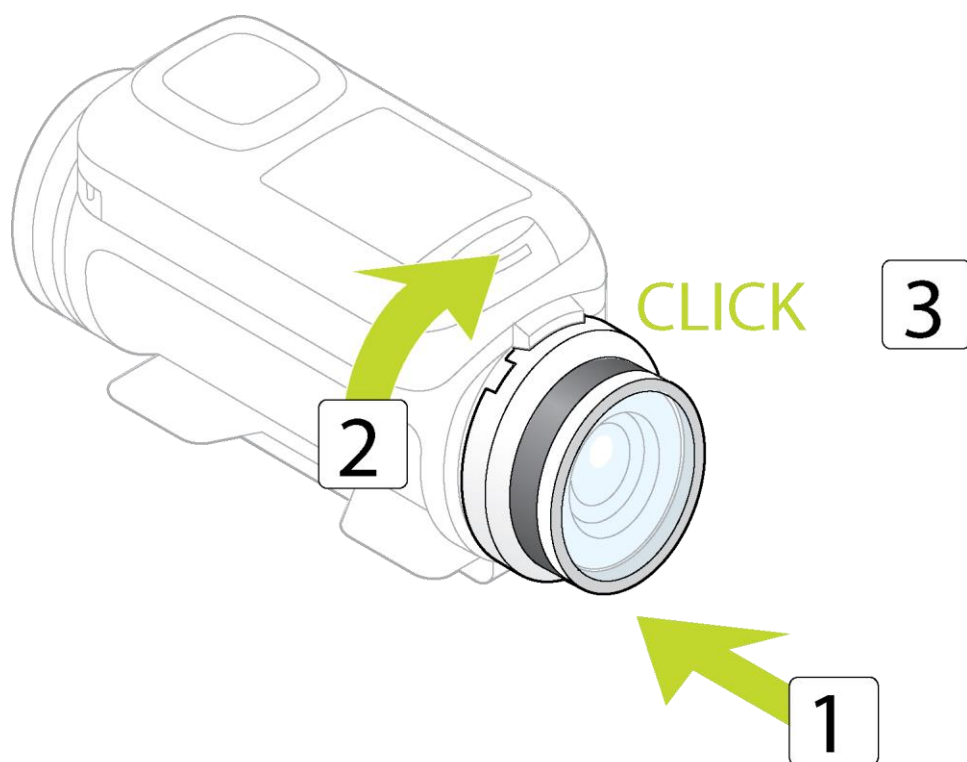

Important : lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le cache dans le sac prévu à cet effet.

Important : pour éviter toute détérioration de la lentille de la TomTom Bandit, n'utilisez jamais la TomTom Bandit sans cache lentille.

Important : Nettoyez le cache lentille et la lentille à l'aide d'un chiffon et d'un produit aérosol spécialement conçu pour le nettoyage des lentilles de caméra.

Important : Examinez le cache lentille et le joint d'étanchéité du Batt-Stick pour détecter d'éventuelles traces de débris, détérioration ou fêlure. Les petits débris ou les fêlures peuvent entraîner une perte d'étanchéité, ce qui risquerait d'endommager votre TomTom Bandit.

Ajouter des capteurs

À propos des capteurs

La TomTom Bandit exploite des capteurs pour enregistrer certaines données en même temps que les vidéos, photos ou enregistrements audio. Vous pouvez ainsi retrouver plus facilement les temps forts d'une vidéo lorsque vous la visionnez.

Votre TomTom Bandit est équipée de deux types de capteurs : capteurs intégrés et capteurs externes.

Remarque : la TomTom Bandit stocke toutes les données des capteurs dans un fichier .MP4.

Capteurs intégrés

Pour en savoir plus sur les capteurs intégrés, consultez la section [Les capteurs de votre caméra](#).

Capteurs externes

Ces capteurs sont des appareils externes que vous pouvez raccorder à la TomTom Bandit pour obtenir des informations sur votre activité.

Par exemple, vous pouvez relier un [cardio-fréquencemètre](#) via une connexion Bluetooth Smart (BLE). Ce capteur mesure votre rythme cardiaque lors de votre activité sportive ou autre. Le cardio-fréquencemètre externe TomTom est disponible en accessoire.

La TomTom Bandit essaie de se connecter aux capteurs externes lorsque l'enregistrement démarre et/ou lorsque vous affichez un écran Mesures. Lorsque l'enregistrement s'arrête ou que vous fermez l'écran Mesures, la connexion au capteur est abandonnée.

Capteurs intégrés à la caméra

Les « exploits » et temps forts sont automatiquement ajoutés à la vidéo à partir des données saisies par les capteurs, de façon à mettre en valeur les phases les plus palpitantes de l'action. Les données des capteurs intégrés utilisées sont les suivantes :

- Vitesses maximales.
- Force g maximale.
- Accélération maximale.
- Décélération maximale.
- Vitesse verticale.

La position GPS est également enregistrée.

Les données issues des capteurs sont également utilisées pour fournir des éléments de mesure de l'action et afficher sur vos photos et vidéos des informations détaillées sur vos activités. Ces données sont stockées avec les vidéos et les photos.

Les capteurs externes, comme le [cardio-fréquencemètre](#), peuvent également vous permettre d'enrichir les données de mesure de l'action.

Vous pouvez également connecter un microphone externe mono à votre TomTom Bandit.

Le cardio-fréquencemètre


Pour utiliser le cardio-fréquencemètre externe de TomTom avec votre TomTom Bandit, procédez comme suit :

1. Fixez le cardio-fréquencemètre à la ceinture.



2. Placez la ceinture autour de votre poitrine, de façon à ce que le cardio-fréquencemètre se trouve juste au-dessus de la base du sternum.

Assurez-vous que le cardio-fréquencemètre est dans le bon sens en vérifiant que le mot « TomTom » apparaît à l'endroit pour quelqu'un se trouvant en face de vous.

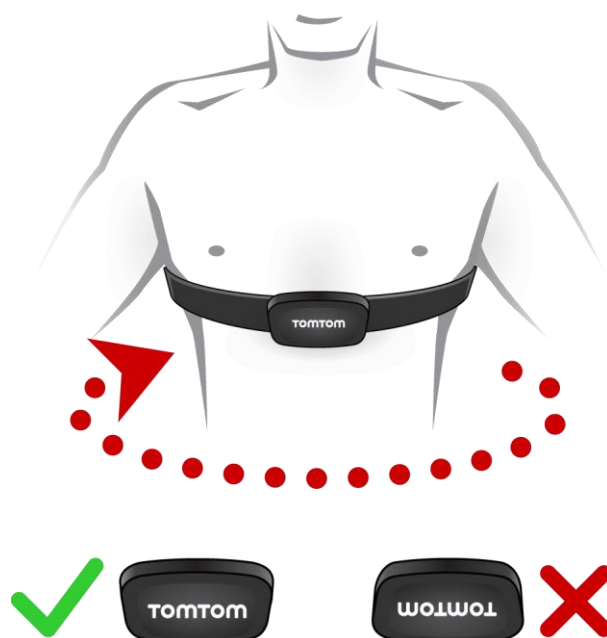

Conseil : humidifiez les capteurs à l'intérieur de la lanière avant de la placer sur votre poitrine. Le cardio-fréquencemètre trouve ainsi plus facilement les battements de votre cœur.

3. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, accédez au menu **PARAMÈTRES** en bas de l'écran.
4. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **CONNECTER**.
5. Sélectionnez **CAPTEURS**, puis appuyez à droite.
6. Sélectionnez **CARDIO**, puis appuyez à droite pour l'activer.
7. Lorsque vous commencez une activité, votre TomTom Bandit se connecte au cardio-fréquencemètre et une icône en forme de cœur s'affiche en haut de l'écran.



Lorsque la TomTom Bandit tente de se connecter au cardio-fréquencemètre, le cœur clignote. Lors de la première tentative de connexion de votre TomTom Bandit au cardio-fréquencemètre, si plusieurs cardio-fréquencemètres sont détectés, la TomTom Bandit ne sait pas auquel se connecter. Déplacez-vous vers un lieu où aucun autre cardio-fréquencemètre ne se trouve à portée de votre TomTom Bandit.

Dès lors qu'elle s'est connectée une fois au cardio-fréquencemètre, votre TomTom Bandit s'y reconnecte toujours.

Vous pouvez également utiliser le cardio-fréquencemètre externe avec d'autres appareils et applications Bluetooth® Smart Ready. Pour en savoir plus, consultez la documentation livrée avec votre produit ou votre application.

Pour changer la pile CR2032 du moniteur, utilisez une pièce pour ouvrir l'arrière du moniteur. La pile doit être recyclée ou mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales.

Remarque : le cardio-fréquencemètre TomTom n'est pas étanche.

Enregistrement de vidéos

À propos de l'enregistrement de vidéos

Pour enregistrer des vidéos avec la TomTom Bandit, vous disposez des modes suivants :

- **VIDÉO** : utilisez ce mode pour enregistrer des vidéos de haute qualité dans un mode normal.
- **RALENTI** : ce mode enregistre des vidéos de haute qualité au ralenti.
- **ULTRA-ACCÉLÉRÉ** : ce mode crée des vidéos à partir d'enregistrements ultra-accélérés effectués à intervalles définis.
- **CINÉMATIQUE** : mode vidéo de très haute qualité plus particulièrement destiné aux spécialistes de la vidéo.

Pour [sélectionner ce mode](#), vous pouvez utiliser le bouton de commande de la TomTom Bandit ou l'[app mobile](#).

Chaque mode vidéo possède ses propres [réglages](#).

Enregistrement d'une vidéo

Vous pouvez démarrer ou arrêter un enregistrement vidéo directement depuis la TomTom Bandit ou via la [télécommande](#) ou encore en utilisant l'[app mobile](#).

Conseil : vous avez également la possibilité d'[ajouter manuellement des temps forts](#) à votre vidéo.

Remarque : si votre TomTom Bandit est connectée à l'app mobile, vous ne pouvez utiliser que cette application pour modifier les paramètres de la TomTom Bandit.

Enregistrer une vidéo en utilisant uniquement la TomTom Bandit ou la télécommande

1. Appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou de la télécommande.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges clignotent pour indiquer que l'enregistrement a commencé.
 - L'écran de la TomTom Bandit affiche le temps d'enregistrement écoulé et le mode vidéo.

Conseil : appuyez à droite sur l'écran de la TomTom Bandit pour afficher le temps dont vous disposez encore pour votre enregistrement vidéo. Le temps d'enregistrement qu'il vous reste dépend de l'espace disponible sur la carte microSD et du mode vidéo utilisé.

2. En cours d'enregistrement, appuyez sur le bouton de démarrage pour ajouter manuellement des temps forts à votre vidéo.
3. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges cessent de clignoter.
4. Utilisez l'[app mobile](#) pour modifier ou télécharger vos vidéos.

Enregistrer une vidéo en utilisant l'app mobile

1. [Connectez l'app mobile](#) à votre TomTom Bandit.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou sur le bouton d'enregistrement de l'app mobile.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges clignotent pour indiquer que l'enregistrement a commencé.
 - L'écran de la TomTom Bandit affiche le temps d'enregistrement écoulé et le mode vidéo.

3. En cours d'enregistrement, appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou sur le bouton des exploits de l'application pour ajouter manuellement des temps forts à votre vidéo.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton d'arrêt de la TomTom Bandit ou sur le bouton d'enregistrement de l'app mobile.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges cessent de clignoter.
5. Utilisez l'[app mobile](#) pour modifier ou télécharger vos vidéos.

Exploits ou temps forts d'une vidéo

Les exploits ou temps forts sont ajoutés pendant l'enregistrement vidéo. Une marque d'exploit ou temps fort correspond à un moment palpitant de votre vidéo, par exemple une pointe de vitesse, un saut ou même un beau panorama, que vous aurez peut-être plaisir à revoir plus tard et que vous souhaitez ajouter à votre montage vidéo. Une vidéo peut en comporter plusieurs.

Ils facilitent la lecture de votre vidéo, vous permettent de créer votre montage et de le partager via l'app mobile TomTom. Dans l'app mobile, ils sont présentés séparément de la vidéo dans laquelle ils se trouvent. Chaque marque d'exploit ou temps fort correspond à 6 secondes de vidéo.

Il existe deux méthodes pour en ajouter :

Conseil : vous pouvez également ajouter des exploits ou temps forts à votre vidéo lorsque vous la visionnez dans l'app mobile.

Ajout automatique d'exploits ou temps forts

Les « exploits » et temps forts sont automatiquement ajoutés à la vidéo à partir des données saisies par les capteurs, de façon à mettre en valeur les phases les plus palpitantes de l'action. Les données des capteurs intégrés utilisées sont les suivantes :

- Vitesses maximales.
- Force g maximale.
- Accélération maximale.
- Décélération maximale.
- Vitesse verticale.

Les données des capteurs externes utilisées à cet effet sont les suivantes :

- Fréquence cardiaque (si vous avez raccordé un [cardio-fréquencemètre](#)).


La fonction d'ajout automatique d'exploits ou temps forts est toujours active.

Ajout manuel d'exploits ou temps forts

Lorsqu'il se produit quelque chose de palpitant ou de mémorable, vous pouvez ajouter manuellement un temps fort à votre vidéo, soit avant soit après l'événement.

Marquez manuellement un exploit ou temps fort dans votre vidéo lorsque vous voulez signaler quelque chose que l'ajout automatique d'exploits ne peut pas détecter, par exemple un beau panorama, le point le plus élevé d'une randonnée ou un moment avec vos amis.

Pour ajouter manuellement un exploit ou temps fort pendant l'enregistrement d'une vidéo, appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou de la [télécommande](#) ou sur le bouton des exploits sur l'[app mobile](#).

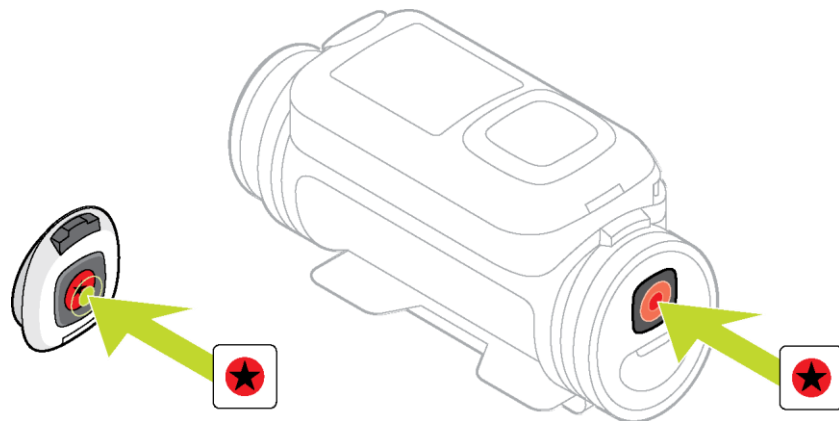

Si vous utilisez la TomTom Bandit sans l'app mobile, lorsque vous ajoutez manuellement un temps fort, l'écran affiche le symbole étoile ainsi que le message **Nouveau temps fort**.

Gestion de vos vidéos et de vos photos

L'[app mobile](#) permet de visionner et de modifier vos temps forts ainsi que vos vidéos et vos photos.

Prise de vue photographique

À propos de la prise de vue photographique

Pour prendre des photos avec la TomTom Bandit, vous disposez des modes suivants :

- [Unique](#) : la caméra prend une seule photo.
- [Rafale](#) : la caméra prend une série de photos en un laps de temps très court.

Pour [sélectionner ce mode](#), vous pouvez utiliser le bouton de commande de la TomTom Bandit ou l'[app mobile](#).

Chaque mode photo possède ses propres [paramètres](#).

Récapitulatif des modes photo

Mode	Résolution	Taux de capture	Champ de vision
NORMAL	16 MP	Photo unique	Étendue
RAFALE	16 MP	10 photos en 1 s 10 photos en 2 s	Étendue
RAFALE	8 MP	10 photos en 1 s 10 photos en 2 s	Étendue

Les photos sont enregistrées au format JPEG.

Prise de photo unique

Vous pouvez prendre une photo directement depuis la TomTom Bandit ou via la [télécommande](#) ou encore en utilisant l'[app mobile](#).

Pour prendre des photos uniques, sélectionnez le mode **NORMAL** directement sur la TomTom Bandit ou via l'app mobile.

Remarque : si votre TomTom Bandit est connectée à l'app mobile, vous ne pouvez utiliser que cette application pour modifier les paramètres de la TomTom Bandit.

Prendre une photo en utilisant uniquement la TomTom Bandit ou la télécommande

1. Sélectionner **NORMAL** pour les paramètres photo de la TomTom Bandit.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou de la télécommande.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges clignotent pour indiquer la prise de photo.
 - La TomTom Bandit émet à nouveau un signal sonore lorsque la photo est enregistrée.
 - L'écran de la TomTom Bandit affiche le nombre de photos qui ont été prises.

Conseil : pour afficher le temps d'enregistrement qu'il vous reste ou le nombre de photos que vous pouvez encore prendre, appuyez à droite sur l'écran de la TomTom Bandit. Le temps d'enregistrement restant dépend de l'espace disponible sur la carte microSD et du mode photo utilisé.

3. Utilisez l'[app mobile](#) pour modifier et charger vos photos.

Prendre une photo via l'app mobile

1. [Connectez l'app mobile](#) à votre TomTom Bandit.
2. Sélectionnez **Photo unique** dans l'app mobile.

3. Appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou sur le bouton d'enregistrement de l'app mobile.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges clignotent pour indiquer la prise de photo.
 - La TomTom Bandit émet à nouveau un signal sonore lorsque la photo est enregistrée.
4. Utilisez l'[app mobile](#) pour modifier et charger vos photos.

Prise de photos en rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale directement depuis la TomTom Bandit ou via la [télécommande](#) ou encore en utilisant l'[app mobile](#).

Pour prendre des photos en rafale, sélectionnez le mode **RAFALE** directement sur la TomTom Bandit ou via l'app mobile.

Remarque : si votre TomTom Bandit est connectée à l'app mobile, vous ne pouvez utiliser que cette application pour modifier les paramètres de la TomTom Bandit.

Prendre des photos en rafale en utilisant uniquement la TomTom Bandit ou la télécommande

1. Appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou de la télécommande.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges clignotent pour indiquer la prise de photos.
 - La TomTom Bandit émet à nouveau un signal sonore lorsque les photos sont enregistrées.
 - L'écran de la TomTom Bandit affiche le nombre de photos qui ont été prises.

Conseil : appuyez à droite sur l'écran de la TomTom Bandit pour afficher le temps dont vous disposez encore pour votre enregistrement vidéo. Le temps d'enregistrement restant dépend de l'espace disponible sur la carte microSD et du mode photo utilisé.

2. Utilisez l'[app mobile](#) pour modifier et charger vos photos.

Prendre des photos en rafale via l'app mobile

1. [Connectez l'app mobile](#) à votre TomTom Bandit.
2. Appuyez sur le bouton de démarrage de la TomTom Bandit ou sur le bouton d'enregistrement de l'app mobile.
 - La TomTom Bandit émet un signal sonore et les voyants rouges clignotent pour indiquer la prise de photos.
 - La TomTom Bandit émet à nouveau un signal sonore lorsque les photos sont enregistrées.
3. Utilisez l'[app mobile](#) pour modifier et charger vos photos.

Gestion de vos vidéos et de vos photos

L'[app mobile](#) permet de visionner et de modifier vos temps forts ainsi que vos vidéos et vos photos.

Activités

À propos des activités

Vous pouvez utiliser votre TomTom Bandit pour enregistrer un grand nombre d'activités sportives ou autres, mais gardez à l'esprit les considérations suivantes :

Plongée en scaphandre

Si vous comptez utiliser la TomTom Bandit dans l'eau ou sous l'eau à des profondeurs allant jusqu'à 50 m, utilisez le cache lentille étanche disponible en option.

Voir [Utilisation des caches lentille](#).

Sports extrêmes

La TomTom Bandit est conçue pour résister aux coups. Elle est en effet protégée contre les chocs et les vibrations. Elle supporte également des températures de - 20° C à + 40° C.

Important : assurez-vous que votre TomTom Bandit est bien fixée avant de vous lancer dans chaque activité. Vérifiez régulièrement la sécurité de la fixation. Si l'activité implique des chocs ou des vibrations, utilisez une dragonne pour éviter de perdre la TomTom Bandit en cas de défaillance de la fixation.

Affichage des mesures sur votre caméra

Lors d'un enregistrement, vous pouvez afficher l'écran Mesures en appuyant à droite lorsque vous vous trouvez à l'écran Statut de la caméra.

Appuyez à gauche pour revenir à l'écran Statut de la caméra.

L'écran affiche deux mesures qui varient selon le mode utilisé. Le texte qui apparaît sous chaque mesure indique l'information actuellement affichée.

Voici quelques exemples de mesures disponibles :

- **Mode vidéo :** les minutes restantes apparaissent en haut de l'écran tandis que les minutes d'enregistrement écoulées sont indiquées en bas de l'écran.
- **Mode vitesse :** la vitesse maximale apparaît en haut de l'écran tandis que la vitesse actuelle est indiquée en bas de l'écran.

Icônes à l'écran

Les icônes suivantes peuvent apparaître en haut de l'écran Mesures :



Ce symbole indique la puissance de la réception GPS. Lorsque votre TomTom Bandit recherche des satellites GPS, l'image des satellites clignote.



Le symbole en forme de cœur indique que votre TomTom Bandit est connectée à un [cardio-fréquencemètre](#). Lorsque votre TomTom Bandit tente de se connecter au cardio-fréquencemètre, le cœur clignote.



Ce symbole indique l'état de la batterie.

Paramètres

À propos des paramètres

Important : vous pouvez également modifier les paramètres en utilisant l'[app mobile](#) de votre smartphone.

Pour modifier les paramètres que vous utilisez fréquemment, tels que le mode de la TomTom Bandit, appuyez à gauche sur l'écran Statut de la caméra.

Pour accéder aux autres paramètres, que vous modifierez moins souvent, utilisez le menu Paramètres. Ces paramètres déterminent le fonctionnement global de votre TomTom Bandit. Le menu permet de régler les paramètres de mode, pour chacun des modes photo et vidéo.

Depuis l'écran Statut de la caméra, accédez au menu **PARAMÈTRES** en bas de l'écran. Le menu Paramètres comporte les éléments suivants :

- **VIDÉO** ou **PHOTO** : permet d'effectuer les [réglages du mode Photo ou Vidéo](#) que vous avez sélectionné.
- **GENERAL** : ces paramètres déterminent le [fonctionnement global de votre caméra](#).
- **STATUT** : cet écran vous informe sur le [statut général de votre caméra](#).

À propos du Bluetooth

La TomTom Bandit est compatible avec la spécification Bluetooth 4.0 pour Bluetooth Smart, également connue sous le nom de Bluetooth Low Energy ou BLE.

Ce protocole BLE, à faible consommation d'énergie, est utilisé pour les opérations suivantes :

1. Connexions aux capteurs externes prenant en charge le BLE.
2. Connexion à la télécommande.
3. Activation de la TomTom Bandit via la télécommande.
4. Utilisation de votre smartphone pour activer la connexion Wi-Fi de la TomTom Bandit lorsque la TomTom Bandit n'est pas connectée et n'est pas facilement accessible. (Apple iOS uniquement.)

Remarque : sur la TomTom Bandit, le Bluetooth est toujours activé.

À propos du Wi-Fi

À quoi sert le Wi-Fi ?

Le Wi-Fi sert à connecter la TomTom Bandit à votre smartphone. L'[app mobile](#) utilise la connexion Wi-Fi pour l'écran de visualisation, la lecture de vidéos et de photos, la création de votre montage vidéo.

Activation du Wi-Fi

Conseil : pour système d'exploitation iOS uniquement. Si votre smartphone est compatible Bluetooth Smart (BLE), le Wi-Fi est automatiquement activé et désactivé par l'[app mobile](#). Le Wi-Fi est également désactivé lorsque la connexion n'est plus utilisée depuis un certain temps.

Pour connecter la TomTom Bandit à votre smartphone et démarrer l'app mobile, procédez comme suit :

1. Allumez votre TomTom Bandit.

2. Dans l'écran Statut de la caméra, appuyez en haut pour activer la connexion Wi-Fi de la TomTom Bandit.
Le nom et le mot de passe de la connexion Wi-Fi sont affichés à l'écran.
3. Sur votre smartphone, accédez à l'écran des paramètres Wi-Fi du téléphone et sélectionnez la connexion Wi-Fi TomTom Bandit dans la liste des réseaux.
4. Entrez le mot de passe affiché sur l'écran de la TomTom Bandit.
Votre téléphone se connecte à la TomTom Bandit. Sur la TomTom Bandit, l'écran indique **Connecté à l'appareil**.
5. Lancez l'[app mobile](#).
L'app mobile démarre et affiche l'écran de visualisation.

À propos de QuickGPSfix

Votre TomTom Bandit utilise QuickGPSfix pour déterminer votre position, dans les situations suivantes :

- La TomTom Bandit n'a pas été utilisée depuis longtemps.
- La TomTom Bandit est en situation d'absence de couverture depuis plus d'une semaine.
- La TomTom Bandit a été redémarrée à plus de 500 km de sa position antérieure.

QuickGPSfix fournit des informations sur les positions des satellites qui permettent à votre TomTom Bandit de déterminer plus rapidement votre position.

Conseil : les informations QuickGPSfix sont stockées dans un autre dossier que celui de vos vidéos et vos photos.

Paramètres généraux

Ces paramètres déterminent le fonctionnement général de votre TomTom Bandit.

Connexion

Important : vous pouvez également modifier les paramètres en utilisant l'[app mobile](#) de votre smartphone.

Dans l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez à droite, puis en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **CONNECTER**.

Utilisez ces paramètres pour connecter la TomTom Bandit à votre smartphone, à la télécommande ou à un capteur externe.

Téléphone - Paramètres - Caméra

L'app mobile ne démarrera pas tant que vous n'aurez pas connecté votre smartphone à la TomTom Bandit en [Wi-Fi](#).

Conseil : pour système d'exploitation iOS uniquement. Si votre smartphone est compatible Bluetooth Smart (BLE), le Wi-Fi est automatiquement activé et désactivé par l'[app mobile](#). Le Wi-Fi est également désactivé lorsque la connexion n'est plus utilisée depuis un certain temps.

Pour connecter la TomTom Bandit à votre smartphone et démarrer l'app mobile, procédez comme suit :

1. Allumez votre TomTom Bandit.
2. Dans l'écran Statut de la caméra, appuyez en haut pour activer la connexion Wi-Fi de la TomTom Bandit.
Le nom et le mot de passe de la connexion Wi-Fi sont affichés à l'écran.
3. Sur votre smartphone, accédez à l'écran des paramètres Wi-Fi du téléphone et sélectionnez la connexion Wi-Fi TomTom Bandit dans la liste des réseaux.

4. Entrez le mot de passe affiché sur l'écran de la TomTom Bandit.
Votre téléphone se connecte à la TomTom Bandit. Sur la TomTom Bandit, l'écran indique **Connecté à l'appareil**.
5. Lancez l'[app mobile](#).

L'app mobile démarre et affiche l'écran de visualisation.

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour démarrer et arrêter un enregistrement ou [ajouter manuellement des temps forts](#) à votre vidéo. Utilisez la télécommande lorsqu'il vous est difficile d'accéder directement à votre TomTom Bandit.



Tenez-la à la main ou bien fixez-la à un endroit où vous pourrez l'atteindre facilement.

Remarque : la télécommande utilise Bluetooth Smart pour se connecter à votre TomTom Bandit, et ne peut être utilisée que par une seule TomTom Bandit à la fois.

Connexion de la télécommande

1. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**.
2. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis appuyez à droite.
3. Sélectionnez **CONNEXION**, puis appuyez à droite.
4. Sélectionnez **TÉLÉCOM.**, puis appuyez à droite.
5. Appuyez en haut ou en bas pour l'activer.
6. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton de démarrage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant vert se mette à clignoter.

La télécommande est connectée à la TomTom Bandit.

Conseil : vous pouvez également utiliser l'écran de visualisation de l'[app mobile](#) comme une télécommande.

Capteurs

Vous pouvez connecter un capteur externe tel qu'un cardio-fréquencemètre, puis l'activer et le désactiver.

Il est par ailleurs possible de vérifier si un cardio-fréquencemètre ou un capteur fonctionne, sans démarrer d'activité. Voir **Test d'un cardio-fréquencemètre** plus bas dans cette section.

Connexion et activation d'un capteur

1. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**.

2. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis appuyez à droite.
3. Sélectionnez **CONNEXION**, puis appuyez à droite.
4. Sélectionnez **CAPTEURS**, puis appuyez à droite.
5. Sélectionnez **CARDIO**, appuyez à droite, puis appuyez en haut ou en bas pour activer le capteur.

Désactivation d'un capteur

Procédez de la même façon qu'indiqué ci-dessus pour l'activation, mais sélectionnez la désactivation à l'étape 5.

Tester un capteur de fréquence cardiaque

Vous pouvez vérifier si un cardio-fréquencemètre ou un capteur est activé sans démarrer d'activité. Procédez comme suit :

1. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**.
2. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis appuyez à droite.
3. Sélectionnez **CONNEXION**, puis appuyez à droite.
4. Sélectionnez **CAPTEURS**, puis appuyez à droite.
5. Sélectionnez **CARDIO**, puis appuyez à droite.

Les options disponibles sont OUI, NON ou EXTERNE. Si le réglage est défini sur OUI ou sur EXTERNE, **bpm** s'affiche, ce qui signifie que votre fréquence cardiaque est mesurée en battements par minute.

Ensuite, soit votre fréquence cardiaque s'affiche directement, soit des tirets clignotent pour indiquer que votre montre recherche le capteur de fréquence cardiaque.

Conseil : une fois la fréquence cardiaque détectée, le cardio-fréquencemètre reste activé pendant 30 secondes au cas où vous démarriez immédiatement une activité.

Options

Important : vous pouvez également modifier les paramètres en utilisant l'[app mobile](#) de votre smartphone.

Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **OPTIONS**.

Utilisez ces paramètres pour sélectionner les options générales de votre TomTom Bandit, par exemple la langue et les unités.

Langue

Sélectionnez **LANGUE** pour définir la langue des menus et des messages qui s'affichent sur votre TomTom Bandit.

Unités

Sélectionnez **UNITÉS** pour choisir **KM** (système métrique) ou **Miles** (système impérial) comme unités de mesure de distance.

Son

Sélectionnez **SON** pour **activer** ou **désactiver** le son de l'avertisseur sur votre TomTom Bandit.

Si la TomTom Bandit est hors de vue, par exemple lorsque vous l'installez sur votre casque, l'avertisseur vous indique que la TomTom Bandit a commencé ou cessé d'enregistrer, à chaque fois que la caméra est mise en route ou arrêtée. L'avertisseur vous prévient également des notifications.

Vous pouvez désactiver l'avertisseur si vous avez besoin de silence pour enregistrer, de façon à ne pas faire fuir la faune sauvage lorsque vous êtes en pleine nature, par exemple.

Remarque : ce paramètre ne contrôle pas les enregistrements audio réalisés lors d'une vidéo.

Rétroéclairage de l'écran

Sélectionnez **ÉCLAIRAGE** pour **activer** ou **désactiver** le rétro-éclairage de l'écran.

Conseil : pour économiser la batterie, désactivez le rétro-éclairage.

Réinitialisation

Sélectionnez **RÉINITIALISATION** pour accéder aux deux options de réinitialisation :

- **TOUT RÉINIT.** réinitialise votre TomTom Bandit aux valeurs des paramètres d'usine et redémarre la TomTom Bandit.

Remarque : une réinitialisation ne supprime pas les photos et vidéos qui sont stockées sur la carte microSD.

- **RÉINIT. WI-FI** génère des nouveaux nom et mot de passe pour la connexion Wi-Fi.

Activation de l'enregistrement automatique

Sélectionnez **ENR. AUTO.** pour **activer** ou **désactiver** la fonction d'enregistrement automatique de la TomTom Bandit.

Lorsque cette option est **activée**, la TomTom Bandit commence à enregistrer dès qu'elle s'allume.

Conseil : si vous configurez la TomTom Bandit pour le démarrage automatique de l'enregistrement en mode d'ajout d'exploits et temps forts, vous pouvez utiliser votre caméra comme tableau de bord.

Mémoire

Les paramètres **MÉMOIRE** vous permettent de supprimer des éléments de la carte microSD et de formater la carte mémoire.

Suppression du dernier fichier

Cette sélection supprime uniquement le dernier fichier qui a été enregistré et stocké sur la carte microSD depuis que la TomTom Bandit a été mise en marche. Si aucun fichier n'a été enregistré depuis que la TomTom Bandit a été mise en marche, aucun fichier n'est supprimé.

1. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**.
2. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **MÉMOIRE**.
3. Sélectionnez **SUP. DERNIER**.

Suppression de toutes les photos et vidéos

Cette option supprime de la carte microSD toutes les photos et vidéos que vous avez réalisées avec votre TomTom Bandit.

1. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**.
2. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **MÉMOIRE**.
3. Sélectionnez **TOUT SUPPR.**

Formatage de la carte mémoire

Cette option formate votre carte microSD.

Important : le formatage d'une carte microSD supprime tous les fichiers qui y sont stockés.

Remarque : lorsqu'une carte microSD est formatée par la TomTom Bandit, le nom de volume est choisi par la TomTom Bandit, par exemple "TOMTOMCAM", et vous ne pouvez pas le changer.

1. Depuis l'écran Statut de la caméra de votre TomTom Bandit, appuyez en bas pour ouvrir le menu **PARAMÈTRES**.
2. Sélectionnez **GÉNÉRAL**, puis **MÉMOIRE** .
3. Sélectionnez **FORMAT. SD**.

Batt-Stick


À propos du Batt-Stick

Le Batt-Stick fournit l'alimentation de votre TomTom Bandit et offre un espace de stockage pour vos photos et vidéos. Une fois inséré dans la TomTom Bandit et verrouillé, le Batt-Stick constitue un bouchon d'étanchéité.

Il contient la batterie de la TomTom Bandit ainsi que la carte microSD. Le connecteur USB est utilisé pour charger le Batt-Stick et pour transférer les fichiers vers un ordinateur. Un connecteur externe permet également de brancher un câble d'alimentation en option.

Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

Conseil : il existe d'autres types de Batt-Stick disponibles en accessoires. Veillez à toujours emporter un Batt-Stick supplémentaire pour être sûr de disposer de suffisamment d'alimentation pour votre TomTom Bandit. Laissez toujours le cache étanche en place sur le Batt-Stick lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

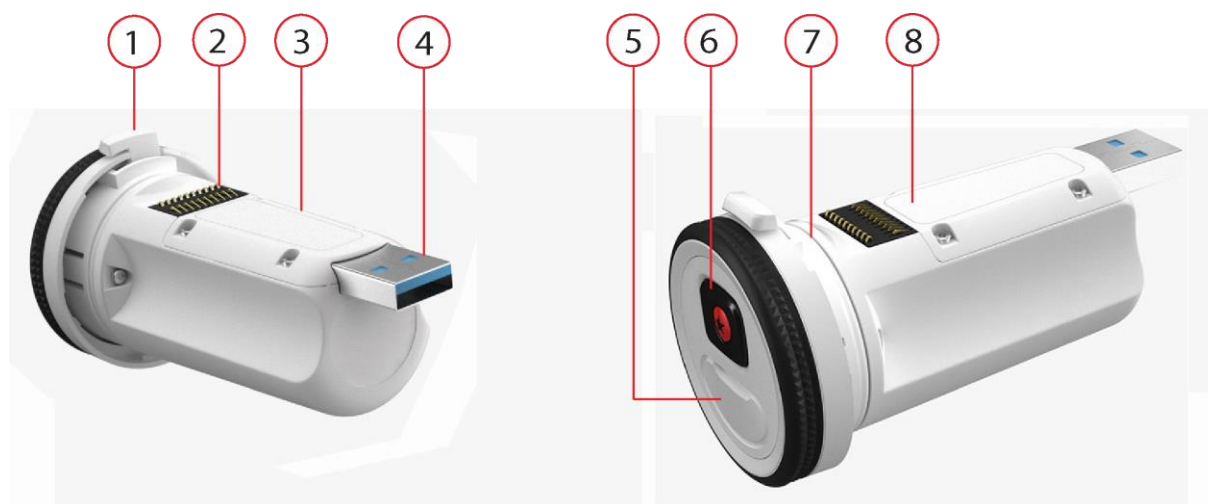

1. Système de verrouillage du Batt-Stick.
2. Connecteur de la TomTom Bandit.
3. Emplacement de la carte microSD.
4. Connecteur USB 3.0 pour chargement et transfert des données.
5. Connecteur à capuchon de caoutchouc pour branchement d'un câble d'alimentation ou d'un câble audio externe optionnel.
6. TomTom Bandit Bouton de démarrage et d'ajout manuel d'exploits ou de temps forts.
7. Cache du Batt-Stick.
8. Indicateur de niveau de la batterie.


Chargement de votre TomTom Bandit

Vous disposez de deux méthodes pour charger votre TomTom Bandit :

Chargement du Batt-Stick via une prise USB

Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Batt-Stick et tournez le Batt-Stick dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de l'extraire de la TomTom Bandit.

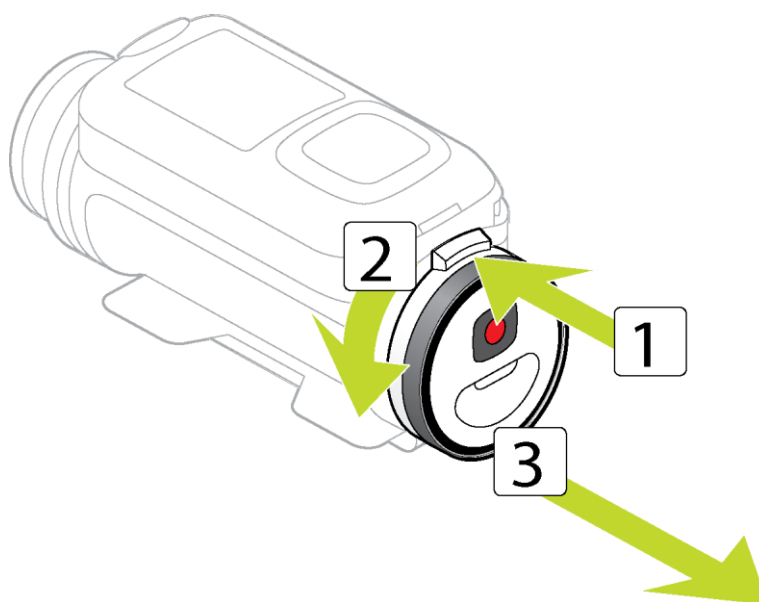


2. Insérez le connecteur USB du Batt-Stick dans la prise USB de votre ordinateur ou dans un chargeur mural USB classique.

Conseil : pendant le chargement du Batt-Stick, les voyants indiquent le niveau de charge et l'un des voyants clignote.


3. Pour vérifier le niveau de charge du Batt-Stick, débranchez le connecteur USB de la prise USB et appuyez sur le bouton de démarrage.
Les voyants s'allument et vous indiquent le niveau de la batterie.

4. Lorsque le Batt-Stick est chargé, insérez-le dans la TomTom Bandit et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en position de blocage.

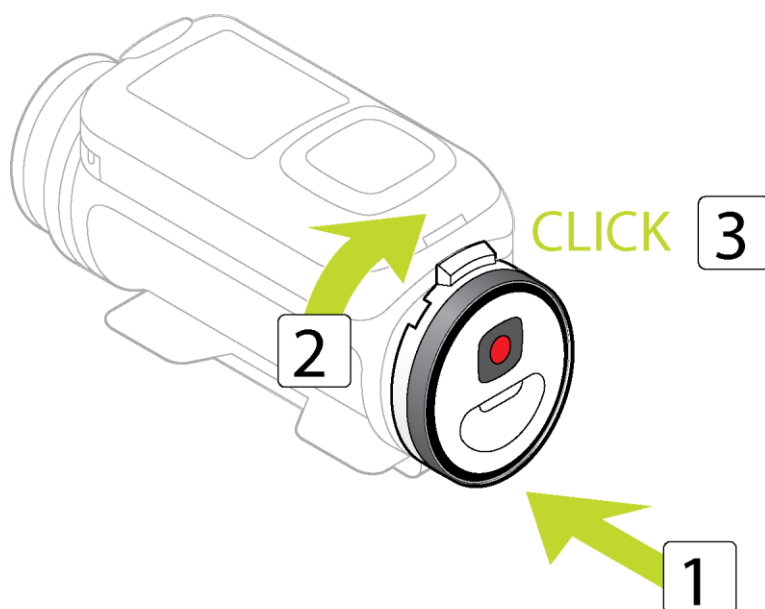

Chargement de la TomTom Bandit à l'aide du câble d'alimentation en option

1. Ouvrez le bouchon du connecteur, à l'arrière du Batt-Stick.

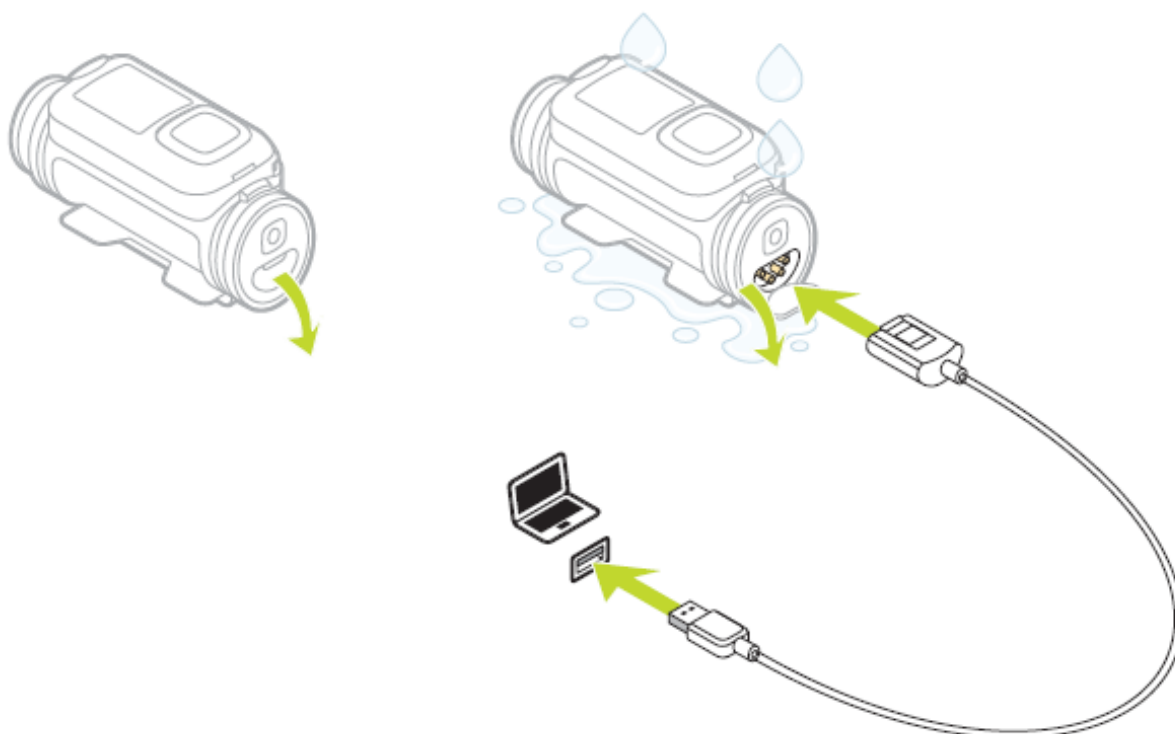

Conseil : il n'est pas nécessaire de retirer le Batt-Stick de la TomTom Bandit.

2. Connectez le câble d'alimentation au connecteur du Batt-Stick et à une prise USB.
Vous pouvez voir le niveau de la batterie à l'écran [STATUT](#), dans le menu PARAMÈTRES.

Insertion d'une carte mémoire


Les photos que vous prenez et les vidéos que vous enregistrez sont stockées dans une carte microSD logée dans le Batt-Stick. Utilisez une carte microSD de norme Classe 10 ou supérieure. Rendez-vous sur tomtom.com/support pour obtenir la liste des cartes microSD compatibles agréées.

Remarque : si la carte microSD que vous insérez est trop lente pour fonctionner avec votre TomTom Bandit, le TomTom Bandit affiche un message vous invitant à utiliser une carte microSD compatible.

Conseil : les cartes microSD peuvent se dégrader avec le temps et les performances peuvent diminuer à mesure que la carte microSD se remplit.


Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Batt-Stick et tournez ce dernier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de l'extraire de la TomTom Bandit.

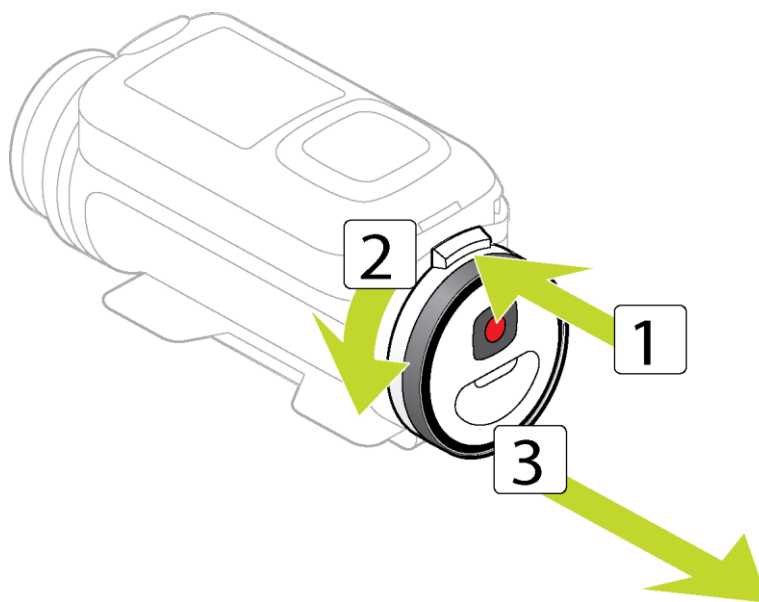


2. Insérez la carte microSD dans l'emplacement de carte mémoire du Batt-Stick.

Important : la carte microSD doit être insérée avec les contacts orientés vers le haut.

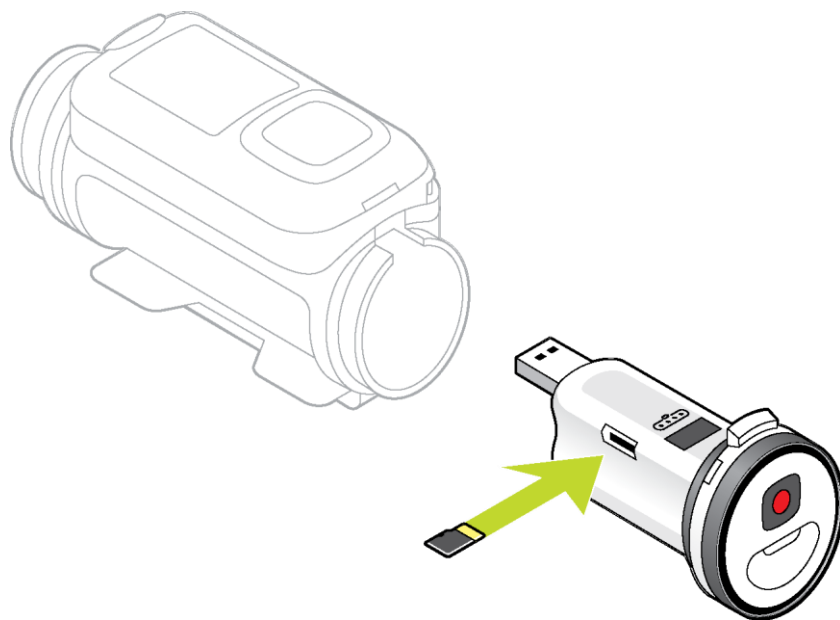

3. Insérez le Batt-Stick dans la TomTom Bandit et tournez-le jusqu'en position de blocage.

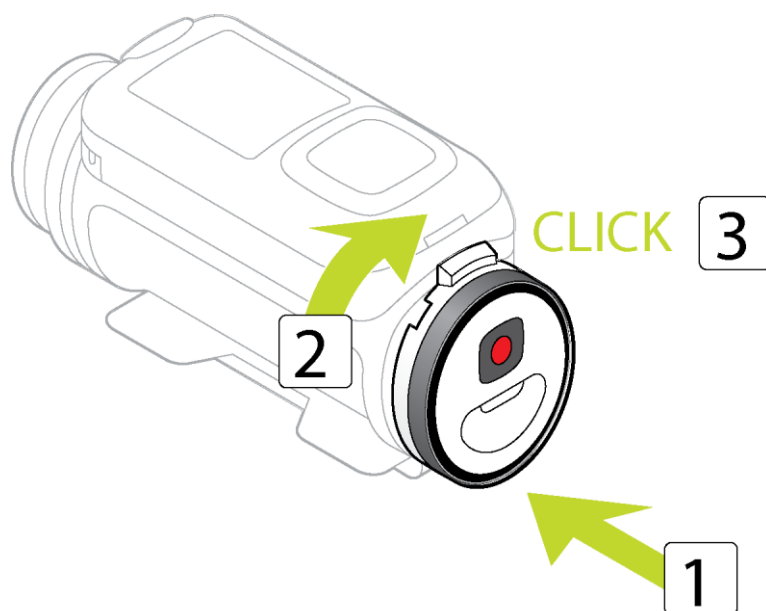


Transfert des données depuis le Batt-Stick

Les photos que vous prenez et les vidéos que vous enregistrez sont stockées dans une carte microSD logée dans le Batt-Stick. De même que vous pouvez utiliser l'[app mobile](#) pour télécharger des photos et vidéos, vous pouvez également les transférer sur votre ordinateur depuis le Batt-Stick.

Important : si vous retirez le Batt-Stick ou le cache lentille, faites bien attention à ne pas laisser pénétrer de l'eau ou des salissures dans la TomTom Bandit ou le Batt-Stick. Lorsque vous retirez le Batt-Stick ou le cache, faites-le dans un environnement propre et sec.

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du Batt-Stick et tournez ce dernier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avant de l'extraire de la TomTom Bandit.

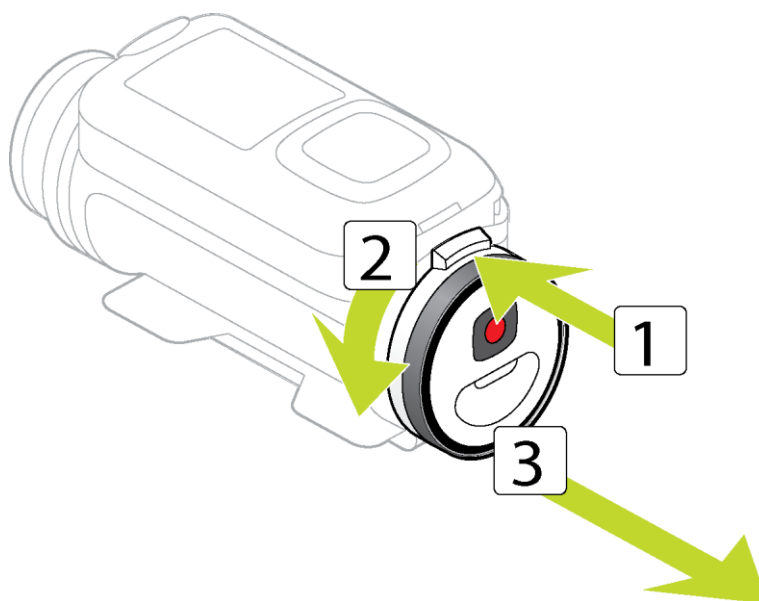


2. Insérez le connecteur USB du Batt-Stick dans un port USB de votre ordinateur.
3. Sur votre ordinateur, ouvrez un programme de gestion des fichiers.
Votre TomTom Bandit apparaît dans le système de fichiers de l'ordinateur en tant que disque amovible.
4. Ouvrez le dossier DCIM pour localiser vos vidéos et vos photos.
5. Copiez vos fichiers sur l'ordinateur.

Conseil : pour libérer de l'espace sur votre carte microSD, transférez des fichiers sur votre ordinateur.

Conseil : pensez à effectuer la sauvegarde de vos fichiers.

6. Insérez le Batt-Stick dans la TomTom Bandit et tournez-le jusqu'en position de blocage.

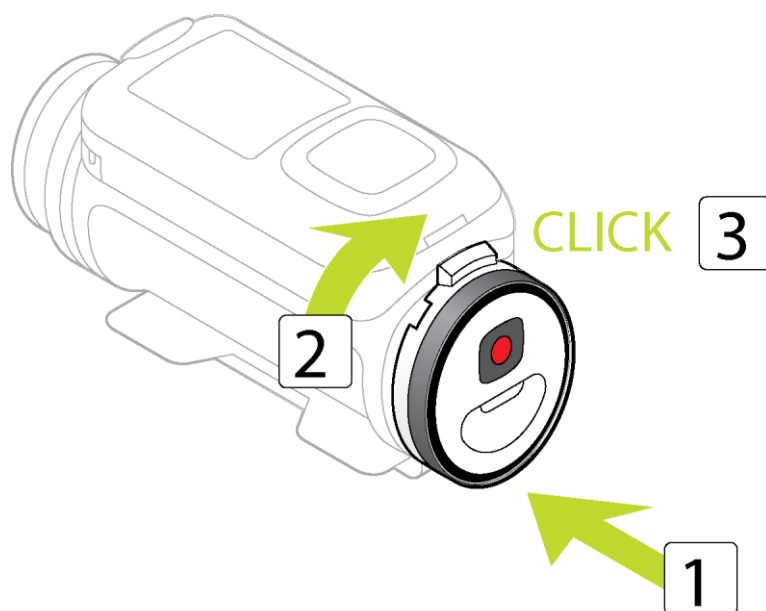

App mobile

À propos de l'TomTom Banditapp mobile

L'app mobile de la TomTom Bandit est le moyen le plus simple dont vous disposez pour visionner vos vidéos et vos photos. L'application vous permet également de créer votre montage vidéo quelques minutes seulement après l'événement.

Vous pouvez aussi utiliser l'app mobile pour changer le mode photo ou vidéo de la TomTom Bandit, démarrer ou arrêter un enregistrement et prendre des photos.

L'app mobile vous permet également de vous [connecter à un compte TomTom MySports](#). Vous pouvez ainsi enregistrer votre TomTom Bandit et obtenir les mises à jour du firmware et de QuickGPSfix.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser l'app mobile de la TomTom Bandit tant que la TomTom Bandit n'est pas connectée en Wi-Fi à votre smartphone.

Vous pouvez télécharger gratuitement l'app mobile TomTom Bandit depuis vos boutiques d'applications habituelles ou en vous rendant sur tommotom.com/cam.

Systèmes d'exploitation pris en charge

L'app mobile de la TomTom Bandit est disponible pour Apple iOS8 et version supérieure et pour Android version 4.4 et supérieure.

Important : en raison des limitations de certains systèmes d'exploitation, toutes les fonctionnalités de l'app mobile ne sont pas disponibles sur tous les systèmes d'exploitation.

Connexion à l'app mobile

L'app mobile ne démarrera pas tant que vous n'aurez pas connecté votre smartphone à la TomTom Bandit en [Wi-Fi](#).

Conseil : pour système d'exploitation iOS uniquement. Si votre smartphone est compatible Bluetooth Smart (BLE), le Wi-Fi est automatiquement activé et désactivé par l'[app mobile](#). Le Wi-Fi est également désactivé lorsque la connexion n'est plus utilisée depuis un certain temps.

Pour connecter la TomTom Bandit à votre smartphone et démarrer l'app mobile, procédez comme suit :

1. Allumez votre TomTom Bandit.
2. Dans l'écran Statut de la caméra, appuyez en haut pour activer la connexion Wi-Fi de la TomTom Bandit.
Le nom et le mot de passe de la connexion Wi-Fi sont affichés à l'écran.
3. Sur votre smartphone, accédez à l'écran des paramètres Wi-Fi du téléphone et sélectionnez la connexion Wi-Fi TomTom Bandit dans la liste des réseaux.
4. Entrez le mot de passe affiché sur l'écran de la TomTom Bandit.
Votre téléphone se connecte à la TomTom Bandit. Sur la TomTom Bandit, l'écran indique **Connecté à l'appareil**.
5. Lancez l'[app mobile](#).
L'app mobile démarre et affiche l'**écran de visualisation**.

Connexion à TomTom MySports

Connectez-vous à TomTom MySports et enregistrez votre TomTom Bandit pour obtenir les mises à jour du firmware et de QuickGPSfix.

Vous pouvez vous connecter à TomTom MySports avec un compte existant ou créer un nouveau compte.

1. Sélectionnez **Préférences** dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez **Connexion**.
3. Entrez votre adresse e-mail et le mot de passe de votre compte, si vous en avez un, ou bien créez un nouveau compte.
4. Suivez les instructions affichées à l'écran pour enregistrer votre TomTom Bandit et obtenir les mises à jour.

Déconnexion de l'app mobile


Pour déconnecter votre TomTom Bandit de l'app mobile, passez à l'écran DÉCONNEXION en appuyant à droite sur l'écran de votre TomTom Bandit, puis appuyez à gauche pour confirmer.

La connexion Wi-Fi de la TomTom Bandit est désactivée. Votre smartphone revient ensuite automatiquement à une connexion Wi-Fi disponible dans votre secteur.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser l'app mobile lorsqu'il n'y a pas de connexion pour votre TomTom Bandit.

Éléments à l'écran

Au démarrage, l'app mobile de la TomTom Bandit affiche l'écran de visualisation.

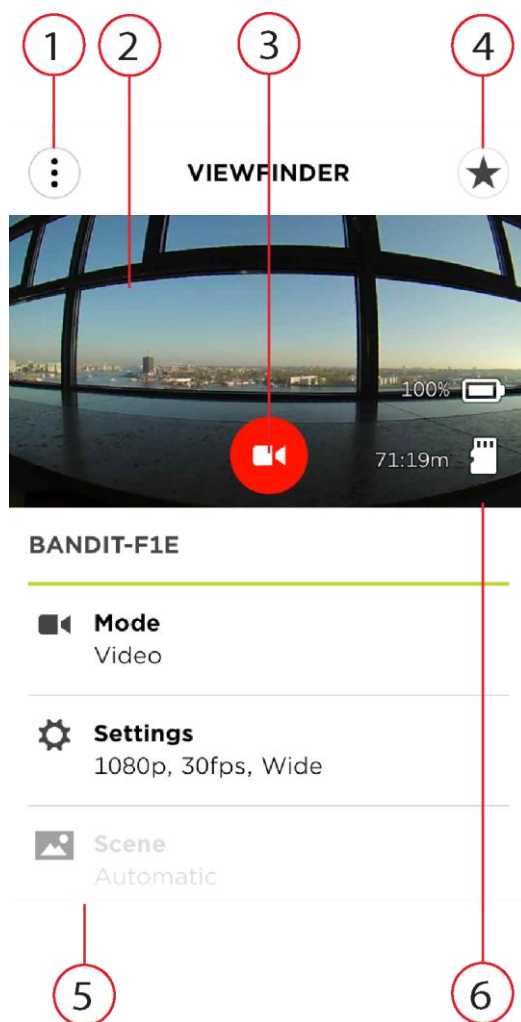

1. Bouton de menu.

Sélectionnez ce bouton pour ouvrir le menu déroulant. Ce menu vous permet d'ouvrir la [bibliothèque](#), de créer votre [montage vidéo](#) et de modifier les [préférences](#) de l'app mobile.

2. Écran de visualisation.

L'écran de visualisation affiche l'image issue de la TomTom Bandit en temps réel. Servez-vous de cette image pour cadrer votre vidéo ou votre photo lorsque la TomTom Bandit est installée hors de votre champ de vision ou à un emplacement difficile à atteindre.

Conseil : tournez votre smartphone en orientation paysage pour afficher l'écran de visualisation en mode plein écran. Dans ce mode, les réglages photo et vidéo ne sont pas apparents.

3. Bouton de télécommande.

Utilisez ce bouton pour démarrer et arrêter la TomTom Bandit.

4. Bouton des [exploits vidéo](#).

Utilisez ce bouton pour ajouter manuellement des temps forts à vos scènes d'action. Ces temps forts facilitent la création de votre montage vidéo.


Conseil : la fonction d'ajout automatique de temps forts est toujours activée.

5. Réglages photo et vidéo.
Ces paramètres vous permettent de modifier les [modes et réglages photo et vidéo](#).
6. Informations sur la TomTom Bandit.
Ces informations indiquent le [niveau de batterie du Batt-Stick](#) et l'espace disponible sur la [carte mémoire](#).

Ma bibliothèque

Ma bibliothèque affiche les vidéos et les photos qui se trouvent sur votre TomTom Bandit. Vous pouvez visionner vos vidéos complètes ou voir uniquement les temps forts.

Conseil : les vidéos et les photos sont conservées sur votre TomTom Bandit jusqu'à ce que vous les transfériez sur votre smartphone ou que vous les supprimiez.

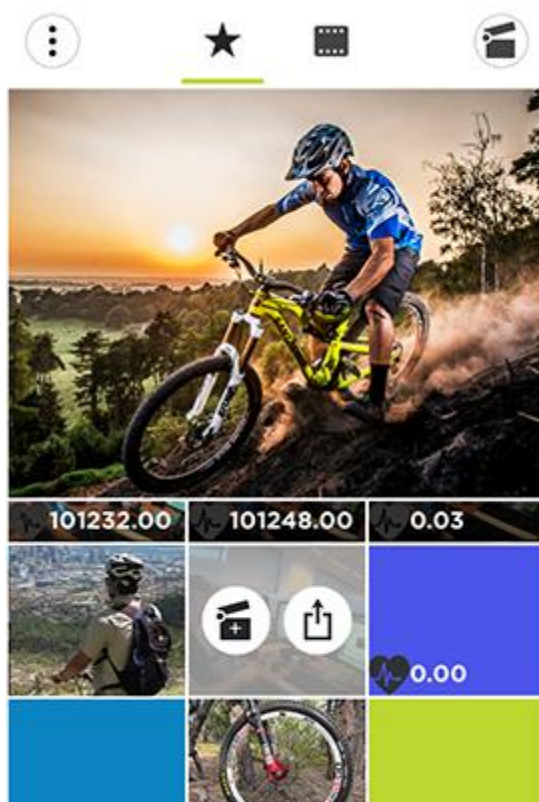

Le bouton de menu.

Sélectionnez ce bouton pour afficher le menu déroulant.



Temps forts.

Sélectionnez ce bouton pour afficher les temps forts ou les exploits de vos vidéos. Sélectionnez un exploit ou temps fort pour le visionner à l'écran. Sélectionnez des temps forts pour les ajouter à votre montage vidéo.



Vidéos et photos.

Sélectionnez ce bouton pour afficher toutes vos photos et vidéos. Sélectionnez une vidéo pour la visionner à l'écran. Vos exploits ou temps forts sont représentés par des points verts sur la barre de temps de la vidéo.



Créer un montage.

Sélectionnez ce bouton pour ouvrir l'écran **Créer un montage**.



Sélectionnez la vidéo à utiliser pour votre montage.

Sélectionnez ce bouton pour choisir les temps forts de votre montage. Ouvrez l'écran **Créer un montage** pour visionner les temps forts que vous avez sélectionnés.



Télécharger une vidéo.

Sélectionnez ce bouton pour télécharger une vidéo ou une photo.



Supprimer une vidéo ou une photo.

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur une vidéo ou une photo pour afficher le bouton de suppression. Sélectionnez ce bouton pour supprimer la vidéo ou la photo de votre TomTom Bandit.

Lecture d'une vidéo ou affichage d'une photo dans Ma bibliothèque

1. Sélectionnez **Ma bibliothèque** dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez l'un des boutons suivants :
 - Sélectionnez ce bouton d'exploits pour afficher les exploits ou temps forts de vos vidéos.



- Sélectionnez le bouton des vidéos et photos pour afficher toutes vos photos et vidéos.



3. Sélectionnez un exploit, une vidéo ou une photo.
La lecture de la vidéo, de l'exploit ou du temps fort sélectionné démarre sur le lecteur vidéo.
La photo sélectionnée s'affiche sur l'écran de visualisation.

Conseil : tournez votre smartphone en orientation paysage pour afficher la vidéo ou la photo en mode plein écran.

4. Faites glissez le doigt sur la gauche ou la droite pour visionner la photo ou la vidéo précédente ou suivante.

Ajout d'un exploit ou temps fort à une vidéo

Si certains moments importants n'ont pas été ajoutés, vous pouvez le faire manuellement pour que ces moments fassent partie de votre montage vidéo.

1. Sélectionnez **Ma bibliothèque** dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez le bouton des vidéos et photos pour afficher toutes vos photos et vidéos.



3. Sélectionnez la vidéo à laquelle ajouter le temps fort.
La lecture de la vidéo démarre sur le lecteur vidéo.
4. Tournez votre smartphone en orientation paysage pour visionner la vidéo en mode plein écran.
5. Lorsque vous arrivez à l'endroit où vous souhaitez ajouter un exploit ou un temps fort, sélectionnez le bouton des exploits dans le coin supérieur droit de l'écran.



Un exploit ou temps fort est alors ajouté à votre vidéo. Ces moments spectaculaires sont représentés sous forme de points verts dans la barre de temps de la vidéo en bas de l'écran de lecture vidéo.

Conseil : si la barre de temps de la vidéo n'apparaît pas, touchez l'écran pour l'afficher.

Téléchargement de vos photos

Pour simplement télécharger une vidéo complète ou une photo sur votre téléphone, procédez comme suit :

1. Sélectionnez **Ma bibliothèque** dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez le bouton des vidéos et photos pour afficher toutes vos photos et vidéos.



3. Sélectionnez une vidéo ou une photo.
La lecture de la vidéo, de l'exploit ou du temps fort sélectionné démarre sur le lecteur vidéo.
La photo sélectionnée s'affiche sur l'écran de visualisation.

Conseil : tournez votre smartphone en orientation paysage pour afficher la vidéo ou la photo en mode plein écran.

4. Sélectionnez le bouton de téléchargement pour transférer les vidéos ou les photos dans la galerie de votre téléphone.



Suppression d'une vidéo ou d'une photo

1. Sélectionnez **Ma bibliothèque** dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez l'un des boutons suivants :
 - Sélectionnez ce bouton d'exploits pour afficher les exploits ou temps forts de vos vidéos.



- Sélectionnez le bouton des vidéos et photos pour afficher toutes vos photos et vidéos.



3. Faites glisser le doigt vers la droite sur un temps fort, une vidéo ou la vignette d'une photo.
4. Sélectionnez le bouton de suppression.



La vidéo ou la photo est supprimée de votre TomTom Bandit.

Création d'un montage via l'app mobile

Vous pouvez créer un montage vidéo à partir des [temps forts](#) que comportent vos vidéos TomTom Bandit. Ces exploits ou temps forts peuvent être ajoutés automatiquement ou manuellement lors de l'enregistrement de la vidéo, mais vous pouvez également [ajouter des temps forts à une vidéo](#) en utilisant l'app mobile.

Avec l'app mobile, vous disposez de différentes méthodes pour créer votre montage. La plus rapide et la plus simple est la méthode "Just Shake to Edit" * Vos vidéos montées instantanément", qui consiste à laisser votre smartphone faire le travail. Mais vous pouvez également créer vous-même votre montage vidéo.

Just Shake to Edit*

*Vos vidéos montées instantanément


Remarque : pour pouvoir créer un montage, vous devez avoir des [temps forts](#) dans vos vidéos.

1. Sélectionnez **Créer un montage** dans le menu déroulant.
2. Secouez votre téléphone pour créer une vidéo.

L'app mobile crée un montage vidéo à partir des exploits et temps forts de vos vidéos. La lecture de la vidéo démarre sur le lecteur vidéo.

Conseil : tournez votre téléphone en orientation paysage pour visionner la vidéo en mode plein écran.

3. Vous pouvez modifier l'ordre des temps forts utilisés pour créer votre montage vidéo. Sélectionnez un temps fort dans la barre des exploits vidéo, puis appuyez à gauche ou à droite en utilisant les boutons.

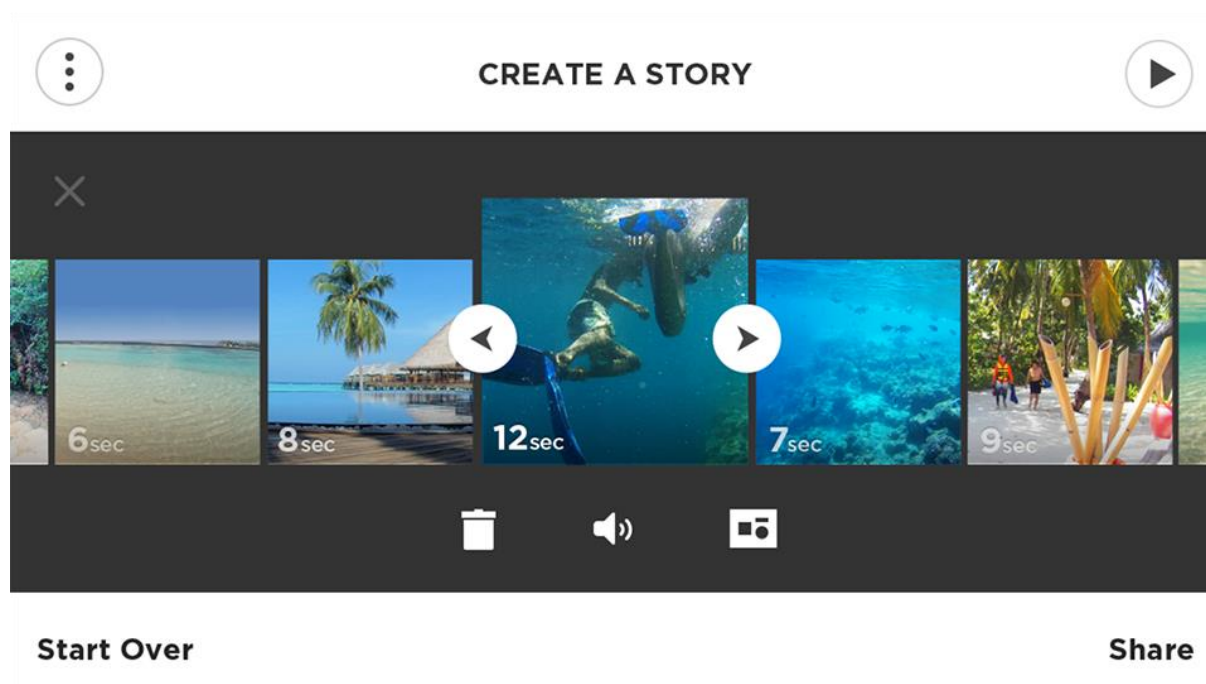

4. Pour supprimer un temps fort dans la barre des exploits vidéo, sélectionnez le temps fort, puis le bouton de suppression.

5. Sélectionnez le bouton du son pour ajouter une bande son à votre montage.
6. Sélectionnez le bouton de superposition pour ajouter des mesures à votre vidéo. (Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils iOS).
7. Sélectionnez le bouton de **partage**.
Votre montage est transféré dans la galerie vidéo de votre téléphone. Depuis la galerie, vous pouvez télécharger votre montage sur le site Internet de votre choix.
- 8.

Sélection manuelle des temps forts d'une vidéo

Remarque : pour pouvoir créer un montage, vous devez avoir des [temps forts](#) dans vos vidéos.

1. Sélectionnez **Ma bibliothèque** dans le menu déroulant.
1. Sélectionnez le bouton des exploits.



2. Sélectionnez un exploit ou temps fort.
Ce temps fort est lu sur le lecteur.
3. Si vous souhaitez l'utiliser dans votre montage vidéo, sélectionnez le bouton de sélection vidéo.



4. Sélectionner d'autres temps forts pour les ajouter à votre montage.
Le nombre de temps forts sélectionnés est affiché en haut de l'écran, sur le bouton de création de montage.




5. Sélectionnez le bouton de création de montage.



L'app mobile crée un montage vidéo à partir des exploits et temps forts de vos vidéos. La lecture de la vidéo démarre sur le lecteur vidéo.

Conseil : tournez votre téléphone en orientation paysage pour visionner la vidéo en mode plein écran.

6. Vous pouvez modifier l'ordre des temps forts utilisés pour créer votre montage vidéo. Sélectionnez un temps fort dans la barre des exploits vidéo, puis appuyez à gauche ou à droite en utilisant les boutons.

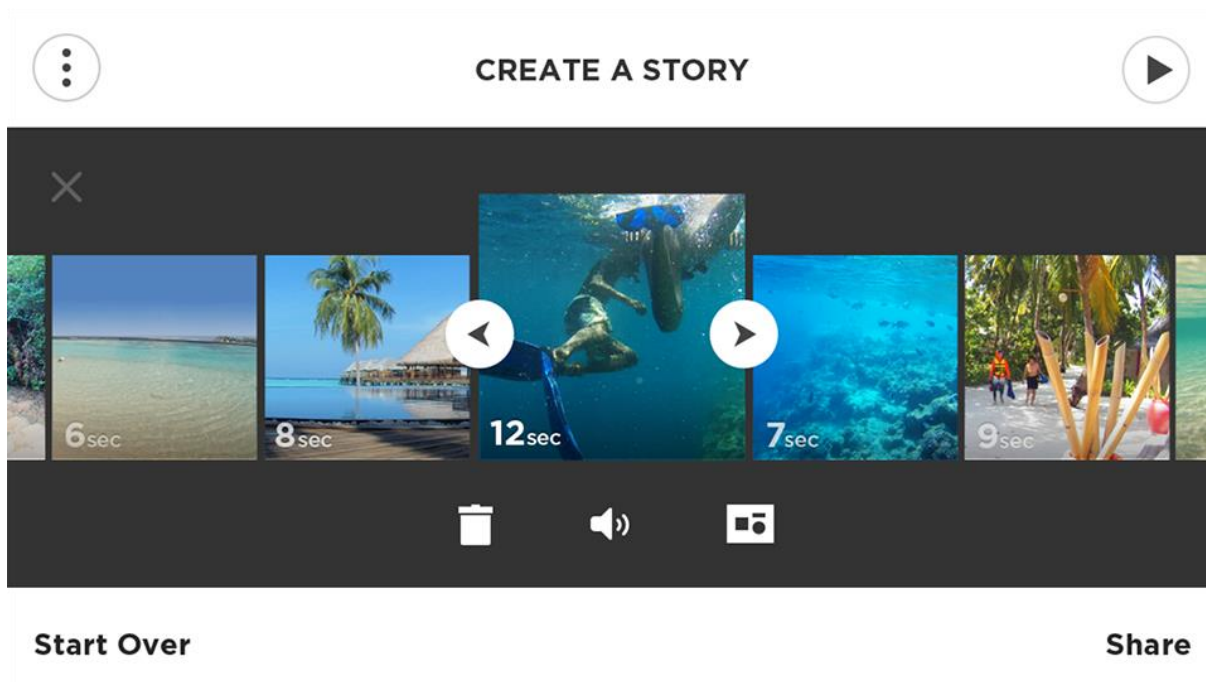

7. Pour supprimer un temps fort dans la barre des exploits vidéo, sélectionnez le temps fort, puis le bouton de suppression.
8. Sélectionnez le bouton du son pour ajouter une bande son à votre montage.
9. Sélectionnez le bouton de superposition pour ajouter des mesures à votre vidéo. (Cette fonction est disponible uniquement sur les appareils iOS).
10. Sélectionnez le bouton de **partage**.
Votre montage est transféré dans la galerie vidéo de votre téléphone. Depuis la galerie, vous pouvez télécharger votre montage sur le site Internet de votre choix.

Téléchargement du montage vidéo

Une fois que vous avez terminé votre montage, sélectionnez le bouton de **partage**. Votre montage est transféré dans la galerie vidéo de votre téléphone. Depuis la galerie, vous pouvez télécharger votre montage sur le site Internet de votre choix.

Statut de la caméra

L'écran affiche les informations relatives à votre TomTom Bandit. Si vous avez besoin d'assistance, l'équipe du support client TomTom est susceptible de vous demander d'accéder à cet écran.

Préférences

Paramètres de l'app

Unités des exploits et temps forts

Sélectionnez les unités à utiliser pour les mesures qui seront affichées avec vos exploits et temps forts.

Réglages des données

Choisissez de télécharger les mises à jour de la caméra et de QuickGPSfix en utilisant uniquement le Wi-Fi ou le Wi-Fi et votre connexion de données mobiles.

Important : si vous utilisez des données mobiles pour télécharger les mises à jour, cela peut entraîner des frais additionnels.

Aidez-nous à nous améliorer

Nous améliorons l'app mobile de la TomTom Bandit en permanence et continuons à y introduire de nouvelles fonctionnalités. Pour nous aider dans cette démarche, vous pouvez de façon anonyme nous faire partager des informations et nous indiquer comment vous utilisez l'application.

À propos de

Cet écran n'est pas un écran de paramétrage : il vous donne des informations sur la TomTom Bandit et sur l'app mobile.

Addendum

Informations sur le produit et la sécurité

- Avant d'utiliser votre caméra d'action Bandit, veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité ci-dessous. En cas de non-respect des directives et instructions figurant ci-dessous, dans le guide de démarrage rapide et dans le guide de référence, il existe un risque d'accident ou de collision pouvant provoquer **la mort ou des blessures graves** et/ou une diminution des performances de votre caméra d'action Bandit.
- Respectez la législation locale et restez attentif à votre environnement avant et pendant la prise de vue. N'utilisez ou ne regardez jamais votre caméra d'action Bandit tout en conduisant un vélo, une moto, une voiture, ou tout autre véhicule motorisé.
- Ne conduisez jamais un véhicule en même temps que vous utilisez votre caméra d'action Bandit avec une sangle. La sangle pourrait se coincer et provoquer une collision, une chute, un accident, **des blessures ou la mort**.
- Si vous utilisez votre caméra d'action Bandit avec une fixation pour casque ou une sangle (ou tout autre accessoire), vérifiez que ces accessoires respectent les normes de sécurité applicables. Optez pour un casque adapté à votre activité.
- Faites très attention en installant votre caméra d'action Bandit pour éviter qu'elle ne tombe ou soit endommagée. N'installez jamais votre caméra d'action Bandit d'une manière qui bouche ou limite la visibilité de l'utilisateur. Tout choc important (par exemple, une chute) peut abîmer votre caméra d'action Bandit.
- Votre caméra d'action Bandit peut chauffer. Les pièces de votre caméra d'action Bandit peuvent (dans de rares cas) provoquer des irritations de la peau. N'utilisez pas et ne stockez pas votre caméra d'action Bandit dans un lieu soumis à des températures élevées, comme une voiture, ni dans un lieu poussiéreux ou humide, pendant une longue période. Votre caméra d'action Bandit est étanche. Cependant, TomTom ne garantit pas l'étanchéité dans toutes les conditions. Soyez vigilant lorsque vous utilisez votre caméra d'action Bandit sous la pluie ou la neige, ou à proximité d'eau. Si vous constatez une anomalie lors de l'utilisation, éteignez aussitôt votre caméra d'action Bandit.
- N'utilisez pas votre caméra d'action Bandit sous l'eau ou lors d'activités sur l'eau sans ajouter le cache lentille étanche. Le cache lentille étanche permet à l'ensemble de la caméra de rester étanche jusqu'à 50 m (5 ATM) dans des conditions statiques.
- Faites attention à la propreté du cache lentille et du Batt-Stick de votre caméra d'action Bandit. La présence de petits débris peut être à l'origine d'une fuite et/ou de dommages sur votre caméra d'action Bandit.
- Après chaque utilisation dans l'eau ou à proximité de sable, de boue ou d'autres corps étrangers, rincez l'extérieur du boîtier de la caméra à l'eau claire (non salée). Après le nettoyage, essuyez la caméra avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. En cas de non-respect de ces consignes, la caméra peut rouiller ou ne plus fonctionner.
- Si vous ne procédez pas ainsi à chaque utilisation de votre caméra d'action Bandit, vous risquez de provoquer des fuites qui pourraient endommager ou détruire votre caméra. L'eau endommage à la fois la caméra et la batterie, ce qui pourrait provoquer une explosion ou un incendie.
- Les rayures et les fissures sur le caoutchouc étanche peuvent permettre à l'eau de s'infiltrer dans votre caméra d'action Bandit.

Comment TomTom utilise vos informations

Vous pouvez consulter les informations relatives à l'utilisation des données personnelles à la page tomtom.com/privacy.

Informations sur la batterie et l'environnement

Ce produit est équipé d'une batterie au lithium polymère qui n'est ni accessible ni remplaçable par l'utilisateur. N'ouvrez pas le boîtier et n'essayez pas de retirer la batterie. Les substances contenues dans le produit et/ou dans sa batterie peuvent être dangereuses pour l'environnement ou pour votre santé si elles ne sont pas éliminées correctement. La batterie contenue dans le produit doit être recyclée ou mise au rebut de manière adéquate, dans le respect des lois et réglementations locales, et ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.



Directive DEEE

Le symbole de la poubelle sur roues indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez recycler ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage. En agissant ainsi, vous contribuez à préserver l'environnement.



Directive R&TTE

Par la présente, TomTom déclare que les produits et accessoires TomTom sont conformes aux principales exigences et autres dispositions applicables de la directive UE 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible ici : tomtom.com/legal.



Températures de fonctionnement de la batterie

Températures de fonctionnement de la batterie de la caméra : 20 °C (-4 °F) à 40 °C (104 °F). N'exposez pas l'appareil à des températures inférieures ou supérieures à celles-ci.

Informations FCC destinées à l'utilisateur



CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DES RÈGLES FCC

Déclaration de conformité à la FCC (Federal Communications Commission)

Cet équipement émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences radio ou télévisuelles.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences néfastes. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences radio. Il n'existe aucune garantie contre ces interférences. En cas d'interférences radio ou télévisuelles, pouvant être vérifiées en allumant, puis en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- éloigner l'équipement du poste de réception ;
- brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur ;
- demander de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Les changements ou les modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles de révoquer les droits d'utilisation de cet équipement.

L'émetteur contenu dans cet appareil ne doit pas être placé à proximité d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ou manipulé simultanément avec ces derniers.

ID FCC : S4L4LB00, S4L4LB01, S4L4LBA2

IC : 5767A-4LB00, 5767A-4LB01, 5767A-4LBA2

Déclaration d'exposition aux rayonnements pour la CAMÉRA :

Cet appareil répond aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radio. Il est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission et d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC (Federal Communications Commission) américaine.

La norme d'exposition relative aux appareils sans fil utilise une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite de DAS recommandée par la FCC est de 1,6 W/kg. *Les tests de DAS sont effectués dans des positions d'utilisation standard indiquées par la FCC à la puissance certifiée la plus élevée de l'appareil et à toutes les bandes de fréquences.

Une distance d'au moins 1,2 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'appareil, antenne comprise, lorsque l'appareil est porté sur le corps, conformément aux exigences européennes en matière d'exposition aux fréquences radio.

Partie responsable en Amérique du Nord

TomTom, Inc., 24 New England Executive Park, Suite 410, Burlington, MA 01803

Tél. : 866 486-6866 option 1 (1-866-4-TomTom)

Informations relatives aux émissions au Canada

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences.

- Cet appareil doit tolérer les interférences, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable de l'appareil.

Son utilisation est autorisée dans la mesure où l'appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux règlements canadiens ICES-003. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Remarque : la fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits distribués aux États-Unis ou au Canada. Conformément aux réglementations FCC, tous les produits Wi-Fi distribués aux États-Unis doivent utiliser uniquement les canaux de fonctionnement américains.

Cet appareil est conforme aux normes RSS sans licence d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

cet appareil ne doit pas créer d'interférences, et

cet appareil doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE IMPORTANTE:

Déclaration d'exposition aux rayonnements IC pour la CAMÉRA

Ce produit est conforme aux limites canadiennes d'exposition aux fréquences radio portables définies pour un environnement non contrôlé et son utilisation telle que prévue dans le présent manuel est sûre. Il est possible de réduire davantage l'exposition aux fréquences radio en conservant le produit le plus loin possible du corps de l'utilisateur ou en limitant la puissance de sortie de l'appareil si cette fonction est disponible.

Regulatory Compliance Mark




Ce produit porte le symbole Regulatory Compliance Mark (RCM) qui indique sa conformité aux réglementations australiennes en vigueur.

Avertissement pour la Nouvelle-Zélande

Ce produit porte le code R-NZ qui indique sa conformité aux réglementations néo-zélandaises en vigueur.

Avertissement pour l'IDA de Singapour

Ce produit dispose d'un numéro de licence de l'IDA de Singapour, ce qui signifie qu'il respecte les réglementations applicables à Singapour.

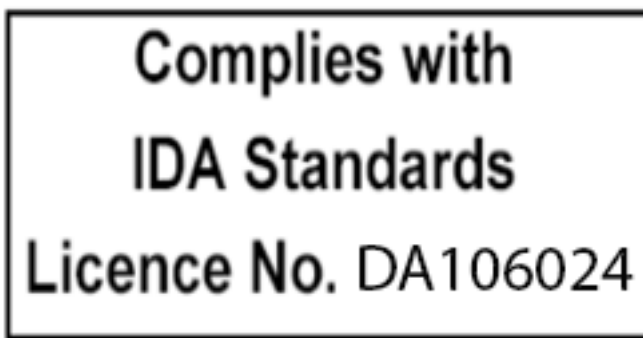

Coordonnées du support client (Australie et Nouvelle-Zélande)

Australie : 1300 135 604

Nouvelle-Zélande : 0800 450 973

Ce document

Le plus grand soin a été apporté à la préparation de ce document. Cependant, en raison de l'évolution permanente de nos produits, certaines informations peuvent ne pas être tout à fait à jour. Les informations publiées dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

TomTom décline toute responsabilité en cas d'omissions ou d'erreurs techniques ou d'édition dans le présent manuel, ainsi qu'en cas de dommages accidentels ou indirects résultant du contenu ou de l'utilisation de ce document. Ce document contient des informations protégées par droits d'auteur. Toute photocopie ou reproduction, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ce document est soumise à l'autorisation écrite préalable de TomTom N.V.

Noms des modèles

Camera: 4LB00, Battery Stick: 4LB02, Remote Control: 4LBA2

Informations de copyright

© 2013-2015 TomTom. Tous droits réservés. TomTom et le logo TomTom (« deux mains ») font partie des marques déposées appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : tomtom.com/legal.

© 2013-2015 TomTom. Tous droits réservés. Ce contenu est breveté et fait l'objet d'une protection du copyright, une protection des droits de base de données et/ou d'autres droits de propriété intellectuelle détenus par TomTom ou ses fournisseurs. En utilisant ce contenu, vous acceptez et vous vous engagez à respecter les termes du contrat de licence. Toute copie ou divulgation non autorisée de ce contenu pourra engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

Veillez vous reporter à la section juridique de la caméra pour les attributions Open Source.